



## MDを挿入する

- ① 操作パネルの OPEN ボタンを押す。  
操作パネルが開きます。

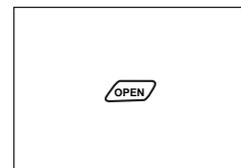


- ② ラベル面を上側にして、MDを挿入口に差し込む。  
MDの再生が始まります。

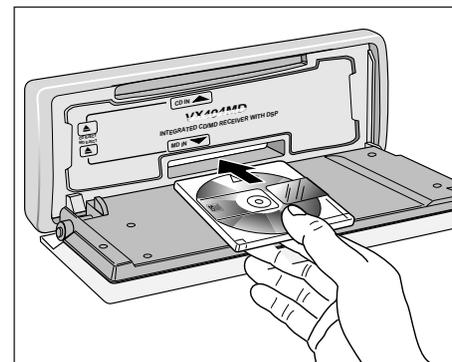

- ③ パネルを閉める。  
操作パネルを押し上げて、戻す。

## サウンドソースをMDにする

SOURCE ボタンを押して、“MD” に切り替える。  
MDの再生が始まります。

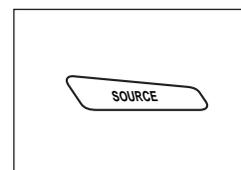

使  
い  
か  
た

M  
D


### お知らせ

MDが挿入されていないときは、MDモードに切り替わりません。

## 聴きたい曲を選ぶ

D.J エンコーダーを左右に倒して、TRACK ◀◀ または TRACK ▶▶ を押す。

- ◀ (TRACK ◀◀): 現在再生している曲の頭へ戻る。  
押すごとに、前の曲を頭出しする。
- ▶ (TRACK ▶▶): 次の曲を頭出しする。

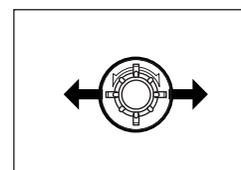

### お知らせ

曲は、D.J エンコーダーを回して選ぶこともできます。(P.51参照)

## 早戻し / 早送りをする

D.J エンコーダーを左右に倒して、TRACK ◀◀ または TRACK ▶▶ を0.5秒以上押す。

- ◀ (TRACK ◀◀): 押し続けている間、早戻しする。
- ▶ (TRACK ▶▶): 押し続けている間、早送りする。

