


チェンジャーでCD/MDを聴く


- 別売のCDチェンジャー（CX-DP801D / CX-DP1203D等）または MDチェンジャー（CX-MD6D）の接続が必要です。

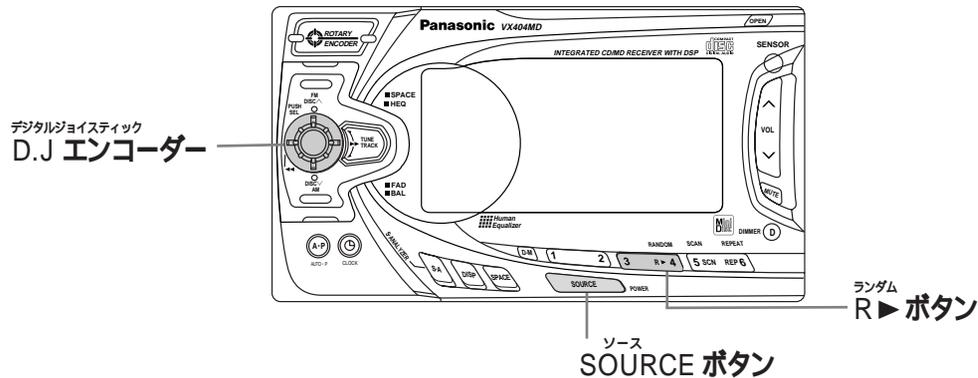

使
い
か
た

チ
ェ
ン
ジ
ャ
ー

チェンジャー（CHANGER）の通常表示

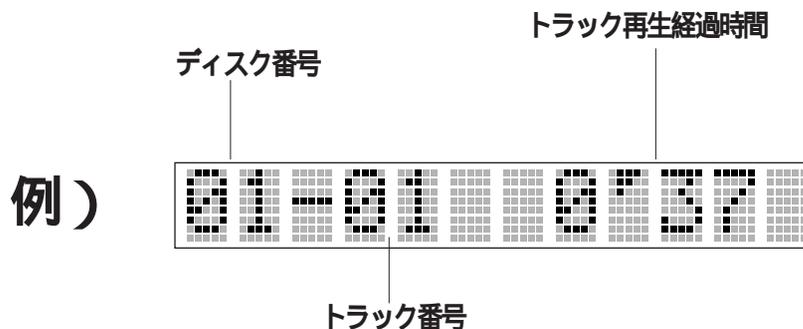

お知らせ

文字表示部はMDのタイトル表示に切り替えることができます。（P.37 参照）

サウンドソースをチェンジャー（CHANGER）にす

SOURCE ボタンを押して，“CHANGER” に切り替える。

ディスクの再生が始まります。

SOURCE

お知らせ

- チェンジャーが接続されていないときやチェンジャーにマガジンが入っていないときは、CHANGERモードに切り替わりません。
- マガジンの中にディスクが1枚も入っていないときは、ディスプレイに“NO DISC”と表示されます。
- 電源が切れているときは、チェンジャーにマガジンを入れると電源が入ります。他のサウンドソースのときは、CHANGERモードに切り替わって再生が始まります。