


# チェンジャーでCD/MDを聴く


- 別売のCDチェンジャー（CX-DP801D / CX-DP1203D等）または MDチェンジャー（CX-MD6D）の接続が必要です。

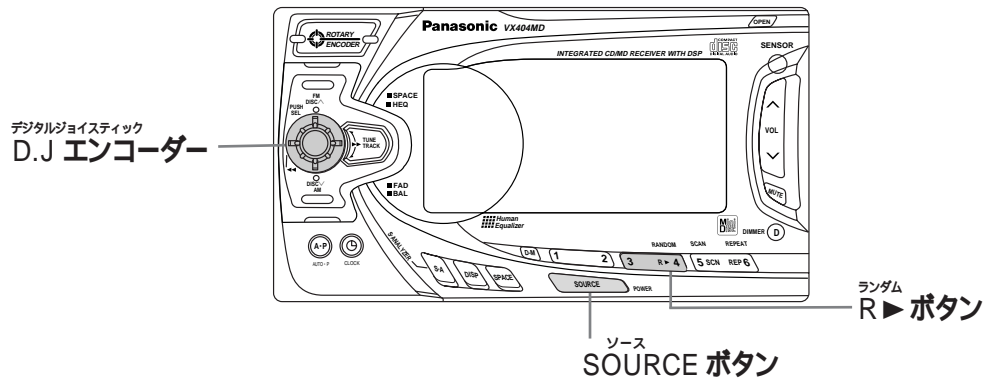

使  
い  
か  
た

チ  
ェ  
ン  
ジ  
ャ  
ー

## チェンジャー（CHANGER）の通常表示

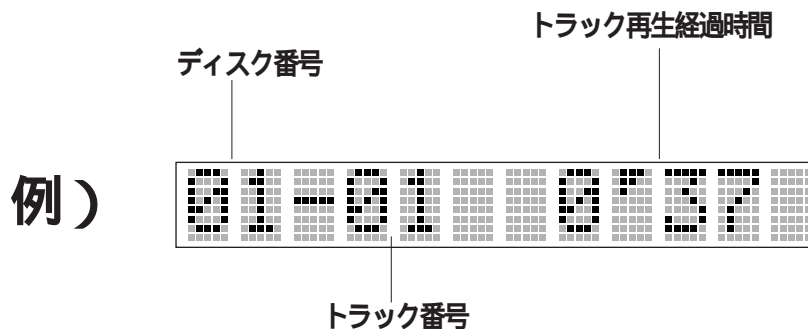

### お知らせ

文字表示部はMDのタイトル表示に切り替えることができます。（P.37 参照）

## サウンドソースをチェンジャー（CHANGER）にす

SOURCE ボタンを押して，“CHANGER” に切り替える。

ディスクの再生が始まります。

SOURCE


### お知らせ

- チェンジャーが接続されていないときやチェンジャーにマガジンが入っていないときは、CHANGERモードに切り替わりません。
- マガジンの中にディスクが1枚も入っていないときは、ディスプレイに“NO DISC”と表示されます。
- 電源が切れているときは、チェンジャーにマガジンを入れると電源が入ります。他のサウンドソースのときは、CHANGERモードに切り替わって再生が始まります。

## 聴きたいディスクを選ぶ

D.J エンコーダーを上下に倒して、DISC または DISC を押す。


- ↑ (DISC ) : 次のディスクに替わる。
- ↓ (DISC ) : 前のディスクに替わる。

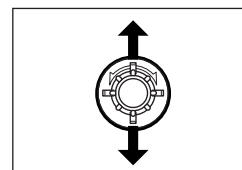

## 聴きたい曲を選ぶ

D.J エンコーダーを左右に倒して、TRACK ◀◀ または TRACK ▶▶ を押す。

- ◀ (TRACK ◀◀) : 現在再生している曲の頭へ戻る。押しごとに、前の曲を頭出しする。
- ▶ (TRACK ▶▶) : 次の曲を頭出しする。

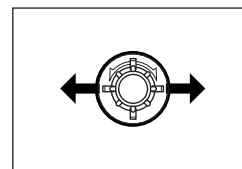


### お知らせ

曲は、D.J エンコーダーを回して選ぶこともできます。( P.51 参照 )

## 早戻し / 早送りをする

D.J エンコーダーを左右に倒して、TRACK ◀◀ または TRACK ▶▶ を0.5秒以上押す。

- ◀ (TRACK ◀◀) : 押し続けている間、早戻しする。
- ▶ (TRACK ▶▶) : 押し続けている間、早送りする。

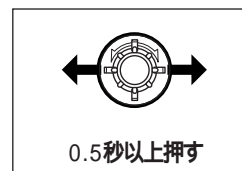


## 自動的に曲を選ばせて聴く

### トラックランダムプレイ

チェンジャーに入っているすべてのディスクの中で自動選曲され、規則性のない順番で聴くことができます。 [ 初期設定 : OFF ]

操作パネルの R ▶ ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、トラックランダムが “ ON/OFF ” します。
- トラックランダムが “ ON ” のときは、RAND インジケーターが点灯します。

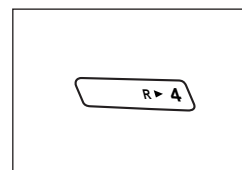


### ディスクランダムプレイ

現在再生しているディスクの中で自動選曲され、規則性のない順番で聴くことができます。 [ 初期設定 : OFF ]

操作パネルの R ▶ ボタンを2秒以上押す。


- ボタンを2秒以上押すごとに、ディスクランダムが “ ON/OFF ” します。
- ディスクランダムが “ ON ” のときは、[ DISC ] インジケーターと RAND インジケーターが点灯します。

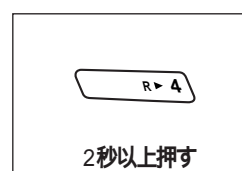

使いかた

チェンジャー

# チェンジャーでCD/MDを聴く(つづき)

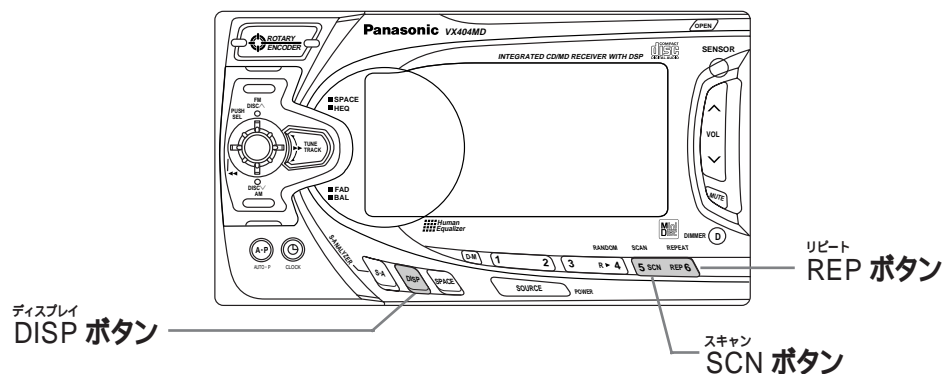


## 聴きたい曲やディスクを探す

### トラックスキャンプレイ

現在再生している曲の次から、全ディスクの全曲を、約10秒ずつ次々に聴くことができます。[初期設定：OFF]

操作パネルの SCN ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、トラックスキャンが“ON/OFF”します。
- トラックスキャンが“ON”のときは、SCANインジケータが点灯します。
- 再生していた曲の前曲までひとまわりスキャンすると解除され、もとの曲の頭から再生が始まります。

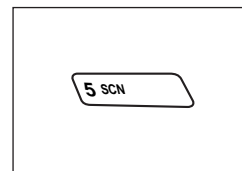

聴きたい曲が見つかったときは、もう一度ボタンを押してスキャンを“OFF”します。

### ディスクスキャンプレイ

現在再生しているディスクの次から、チェンジャー内の全ディスクの1曲目だけを、約10秒ずつ次々に聴くことができます。[初期設定：OFF]

操作パネルの SCN ボタンを 2秒以上押す。

- ボタンを2秒以上押すごとに、ディスクスキャンが“ON/OFF”します。
- ディスクスキャンが“ON”のときは、[DISC]インジケータとSCANインジケータが点灯します。
- 再生していたディスクの前のディスクまでひとまわりスキャンすると解除され、もとのディスクの頭から再生が始まります。



聴きたいディスクが見つかったときは、もう一度ボタンを押してディスクスキャンを“OFF”します。

## 同じ曲やディスクを繰り返し聴く


### トラックリピートプレイ

現在再生している曲を、繰り返し聴くことができます。

[初期設定：OFF]

操作パネルの REP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、トラックリピートが“ON/OFF”します。
- トラックリピートが“ON”のときは、REPインジケータが点灯します。

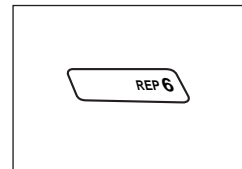

### ディスクリピートプレイ

現在再生しているディスクを、繰り返し聴くことができます。

[初期設定：OFF]

操作パネルの REP ボタンを 2秒以上押す。

- ボタンを2秒以上押すごとに、ディスクリピートが“ON/OFF”します。
- ディスクリピートが“ON”のときは、[DISC]インジケータとREPインジケータが点灯します。




## MDのタイトルを表示する（表示を切り替える）

### MDタイトル表示

MDに記録されているタイトル情報を英数字とカタカナで表示することができます。（スクロール時の最大表示：60文字）

DISP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、文字表示部が次のように切り替わります。

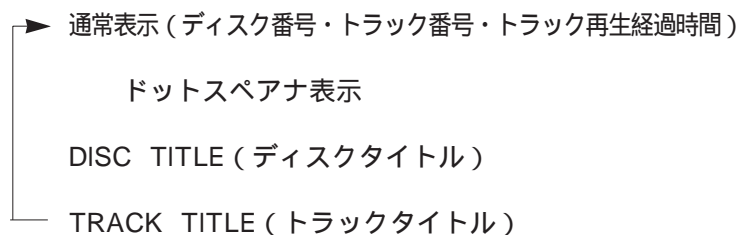

- ディスクタイトル表示のときは、DISC TITLE インジケーターが点灯します。
- トラックタイトル表示のときは、TRACK TITLE インジケーターが点灯します。

#### お知らせ

- タイトル情報が記録されていないMDのときは、“NO TITLE”と表示されます。
- MDタイトル表示は、スクロールを止めて、静止させることができます。（P.53 参照）

使  
い  
か  
た

チ  
エ  
ン  
ジ  
ャ  
ー