


聴きたいディスクを選ぶ

D.J エンコーダーを上下に倒して、DISC または DISC を押す。


- ↑ (DISC) : 次のディスクに替わる。
- ↓ (DISC) : 前のディスクに替わる。

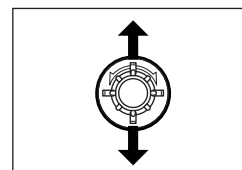

聴きたい曲を選ぶ

D.J エンコーダーを左右に倒して、TRACK ◀◀ または TRACK ▶▶ を押す。

- ◀ (TRACK ◀◀) : 現在再生している曲の頭へ戻る。
押しごとに、前の曲を頭出しする。
- ▶ (TRACK ▶▶) : 次の曲を頭出しする。

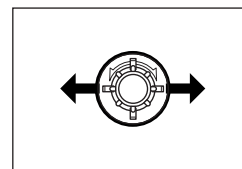


お知らせ

曲は、D.J エンコーダーを回して選ぶこともできます。(P.51 参照)

早戻し / 早送りをする

D.J エンコーダーを左右に倒して、TRACK ◀◀ または TRACK ▶▶ を0.5秒以上押す。

- ◀ (TRACK ◀◀) : 押し続けている間、早戻しする。
- ▶ (TRACK ▶▶) : 押し続けている間、早送りする。

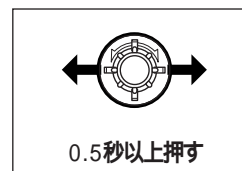


自動的に曲を選ばせて聴く

トラックランダムプレイ

チェンジャーに入っているすべてのディスクの中で自動選曲され、規則性のない順番で聴くことができます。
[初期設定 : OFF]

操作パネルの R ▶ ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、トラックランダムが “ ON/OFF ” します。
- トラックランダムが “ ON ” のときは、RAND インジケーターが点灯します。

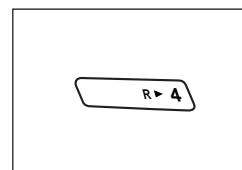

ディスクランダムプレイ

現在再生しているディスクの中で自動選曲され、規則性のない順番で聴くことができます。[初期設定 : OFF]

操作パネルの R ▶ ボタンを2秒以上押す。

- ボタンを2秒以上押すごとに、ディスクランダムが “ ON/OFF ” します。
- ディスクランダムが “ ON ” のときは、[DISC] インジケーターと RAND インジケーターが点灯します。



使いかた

チェンジャー