


便利な機能

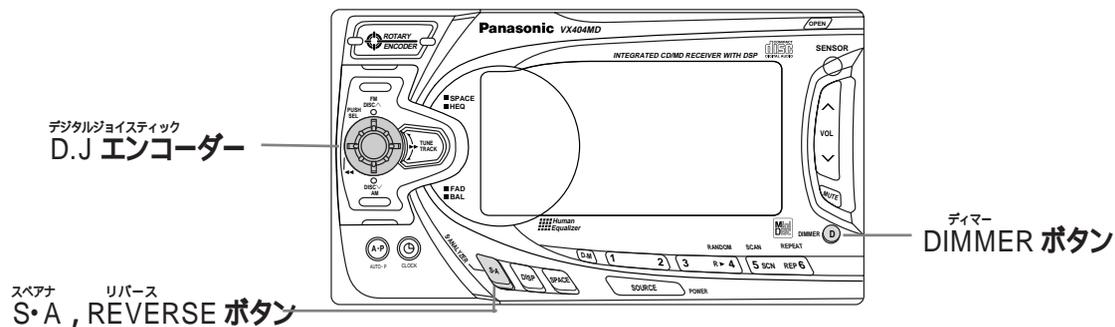


スぺアナ表示を切り替える

12種類の中から、表示パターンを選ぶことができます。

[初期設定：DEMO(デモモード)]

S・A ボタンを押してから、D.J エンコーダーを回す。

右に回すと、次のように切り替わります。(左に回す：逆回り)

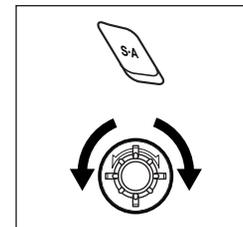

設定・その他

- ① DEMO : すべてのスぺアナ表示を順番にデモンストレーションする。(デモモード)
- ② WAVE : スペースファンタジーの幕開けを予感させるシンプルなスぺアナ。
- ③ AURORA : 天にかかるオーロラのイメージ。
- ④ MILKY WAY : 宇宙空間に流れる雄大な天の川をイメージ。
- ⑤ TWINKLE STAR : 無数の星の瞬く瞬間をイメージ。
- ⑥ SUN : サンサンと降りそそぐ暖かさをイメージ。
- ⑦ METEOR : 無限に広がる宇宙空間を駆け巡る、流星群をイメージ。
- ⑧ SPACE FEVER : ある周波数の一定のレベルをキャッチすると、スロットがフィーバー目指して回る。
- ⑨ SPACE WAVE : ②より大きなWAVEが、フェイスいっぱい広がる。
- ⑩ BIG BANG : 宇宙創世。星の誕生をイメージ。
- ⑪ BLANK SPEANA : スぺアナ表示だけを消灯する。
- ⑫ ALL DISP OFF : ディスプレイ全体を消灯する。
● VOL ボタン等の操作をすると点灯し、操作を終えたあと(約5秒後)に再び消灯します。

お知らせ

- デモモードでは操作ができないことがありますので、デモモード以外のスぺアナ表示に切り替えてください。
- ディスプレイ全体の消灯モード(ALL DISP OFF)から通常表示モードにするにはS・Aボタンを押してからD.Jエンコーダーを回して上記の①～⑪のどれかに設定しなおしてください。