

## D・M 2 (ユーザーメモリー) に好みの放送局を書き込む

- ① TUNERモードで好みのバンドと放送局を選局する。(P.18 ~ 21 参照)
- ② 操作パネルの D・M ボタンを2秒以上押す。  
現在受信している放送局が、D・M 2 にメモリーされます。



### お知らせ

- D・M 1 は AM 1620 kHz に固定されているので、書き込めません。
- D・M 2 (ユーザーメモリー) の初期設定は、AM 1620 kHz になっています。
- SPACE (音場) の設定が無効になります。(P.45 参照)
- サウンドコントロールの設定変更ができません。


## 外部機器の音声を聴く

AUX IN

後面のAUX 入力端子に外部機器の接続が必要です。(P.63 参照)

後面のAUX入力端子(外部入力)に外部機器を接続すると、その音声を聴くことができます。操作は、接続した各々の外部機器で行います。詳細は、接続した機器の取扱説明書をご参照ください。

SOURCE ボタンを押して、ソースを AUX IN にする。

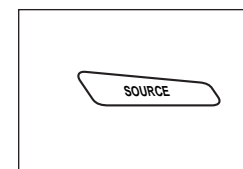

設定・その他