


その他の設定

デジタルジョイスティック
D.J エンコーダ

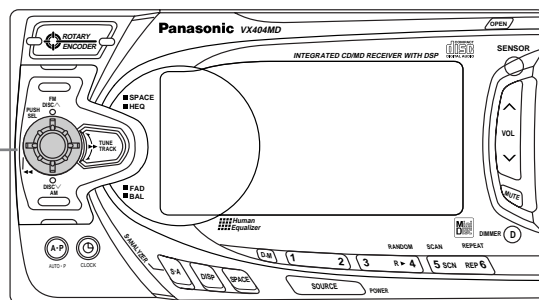

機能コントロールモードにする

モードセレクト

D.J エンコーダ (SEL ボタン) を押す。
ボタンを押すごとに、モードが次のように切り替わります。

▶ 通常モード

サウンドコントロールモード (P.38 ~ 45 参照)

機能コントロールモード (P.50 ~ 54 参照)




お知らせ

設定・調整の途中では通常モードのボタン操作ができませんので、いったん通常モードに戻してください。

設定する機能を選ぶ

機能コントロールモード

① SEL ボタン (D.J エンコーダ) を2回押す。




2回押す

② D.J エンコーダを回す。

右に回すと、次のように切り替わります。(左に回す：逆回り)

通常モード



▶ BEEP SELECT : ボタン操作を音で確認する (P.51 参照)

ROTARY SEL : D.J エンコーダを回す動作で操作できる機能を設定する (P.51 参照)

SPEANA SPEED : スペアナ表示の動きの速さを設定する (P.52 参照)

MUTE KEY SEL : MUTE (ATT) ボタンの機能を設定する (P.52 参照)

TITLE SCROLL : MDタイトルをスクロールさせる (P.53 参照)

AUX IN SET : サウンドソース切り替え時の外部入力の有無を設定する。(P.53 参照)

HUMAN EQ SET : HEQ の音質調整モードを設定する (P.54 参照)

お知らせ

各機能が表示されている間 (約10秒間) に次の操作をしないと、自動的に通常モードに戻ります。