


その他の設定 (つづき)

デジタルジョイスティック
D.J エンコーダー

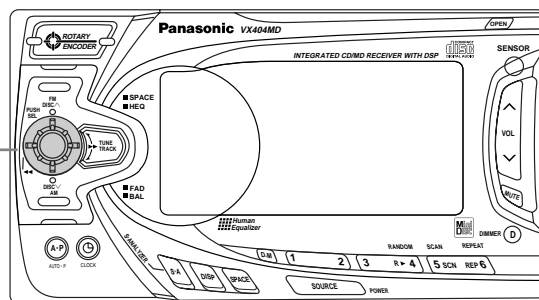


スペアナ表示の動きの速さを設定する

スペアナスピード


スペアナ表示の動きの速さを変えることができます。[初期設定：SPEANA FAST]

- ① 機能を“SPEANA SPEED”にする。(P.50 参照)

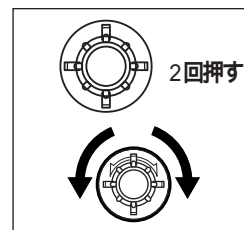

- ② D.J エンコーダーを左右に倒す。

右に倒すごとに、次のように切り替わります。(左に倒す：逆回り)

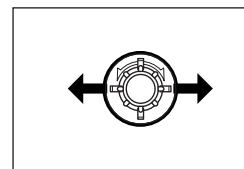

▶ SPEANA FAST : スペアナ表示の動きが速くなる。

◀ SPEANA SLOW : スペアナ表示の動きが遅くなる。


MUTE (ATT) ボタンの機能を設定する

MUTE ボタン設定

MUTE (ATT) ボタンを押すと、一時的に本機の音量が下がります。(P.48 参照)


音量の下がりかたは、設定 (MUTE または ATT) によって異なりますので、お好みに合わせて設定してください。 [初期設定：MUTE KEY]

- ① 機能を“MUTE KEY SEL”にする。(P.50 参照)

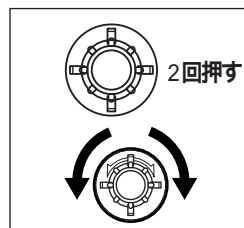

- ② D.J エンコーダーを左右に倒す。

右に倒すごとに、次のように切り替わります。(左に倒す：逆回り)

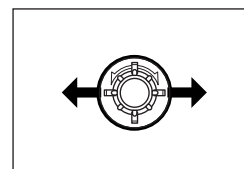

▶ MUTE KEY : MUTE(ATT)ボタンを押すと、音量が0(無音)になる。MUTE

◀ ATT KEY : MUTE(ATT)ボタンを押すと、音量が約1/10に下がる。ATT