


## MDタイトルをスクロールさせる

### タイトルスクロール

MDタイトル表示 (P.29, 37 参照) は、連続してスクロールさせたり、静止させたりすることができます。  
[初期設定: SCROLL ON]

- ① 機能を“TITLE SCROLL”にする。(P.50 参照)

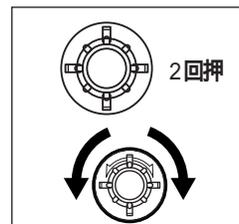


- ② D.J. エンコーダーを左右に倒す。

右に倒すごとに、次のように切り替わります。(左に倒す: 逆回り)

▶ SCROLL ON : MDタイトル表示が、連続してスクロールする。

◀ SCROLL OFF : MDタイトル表示が一周スクロールしたあと、静止する。

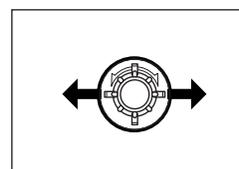

### お知らせ


MDタイトルスクロールが“OFF”のときに、DISP ボタンを2秒以上押すと、表示を一周だけスクロールすることができます。再スクロール

## サウンドソース切り替え時の外部入力の有無を設定する

### ソース設定 (AUX)

外部入力をご使用にならないときは、サウンドソースを選ぶときに AUX IN へ切り替わらないよう設定  
できます。  
[初期設定: AUX IN ..... ON]

- ① 設定項目を“AUX IN SET”にする。(P.50 参照)

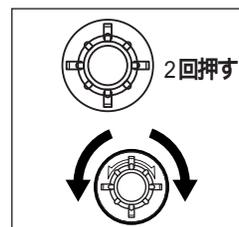

- ② D.J. エンコーダーを左右に倒し、表示を選択する。

右に倒すごとに、次のように切り替わります。(左に倒す: 逆回り)

▶ ON : SOURCE ボタンを押して、切り替えができる。

◀ OFF : SOURCE ボタンを押しても、切り替わらない。

