


MD（ミニディスク）の取り扱い

取り扱い上のお願い

MDはカートリッジに収納され、ゴミや指紋から保護されています。ただし、カートリッジの汚れや変形があると誤動作や音質の低下をきたすことがありますので、次のことを参考に、取り扱いには十分ご注意ください。

- MDのシャッターを無理に開けようとする、破損することがあります。シャッターは絶対に開けないでください。
- ラベルのはがれかかったMDは、絶対に使用しないでください。本機の中で引っかかり、故障の原因になります。
- データ用のMDは使用できません。必ず音楽用のMDを使用してください。
- 録音されていないIMDは使用できません。

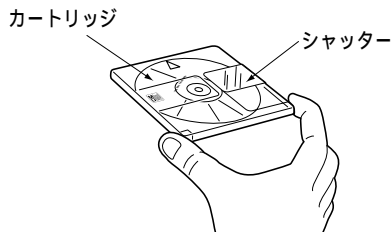

保管上のお願い

- MDを長時間演奏しないときは、汚れやゴミ・キズ・そりなどを避けるため、MDは必ず本機から取り出して保管してください。また、取り出したMDは専用ケースに入れて保管してください。
- 次のような場所に置くことは避けてください。
 - 1) 長時間直射日光のあたる場所。
 - 2) 湿気やゴミ・ほこりの多い場所。
 - 3) 暖房器具の熱が直接あたる場所。
 - 4) 車のシート、ダッシュボードの上。

MDのクリーニング

カートリッジに汚れやゴミがついたときは、乾いた布で拭いてください。その際も、シャッターは絶対に開けないでください。

カセットテープの取り扱い

取り扱い上のお願い

- ゆるみ止めを入れたままカセットテープを挿入しないでください。
- ラベルがはがれかかっているときは、貼り直してからご使用ください。そのまま使うとイジェクト不良などの原因になります。
- C-120テープやエンドレスカセットテープは使用しないでください。テープ巻き込みなどの原因になります。

必要なときに

たるみの取り除きかた

下図のように締め直してからお使いください。たるんだまま使用すると巻き込みなどの原因になります。

ヘッドのクリーニング

本機を長時間お使いになりますと、ヘッドの表面にテープの磁性粉やゴミが付着し雑音が出たり、音質が悪くなることがあります。このようなときは、クリーニングテープやヘッドクリーニングキットでヘッド部分を掃除してください。

保管上のお願い

- ほこりがテープにつかないように、必ずケースに入れて保管してください。
- 次のような場所に置くことは避けてください。
 - 1) 長時間直射日光のあたる場所。
 - 2) 湿気やゴミ・ほこりの多い場所。
 - 3) 暖房器具の熱が直接あたる場所。
 - 4) 車のシート、ダッシュボードの上。
 - 5) 磁気のあるものの近く。

