


# 基本操作

**準備** 車のエンジンをかける  
(「ACC ON」でも可)

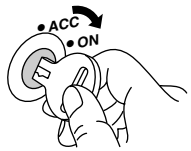

ディスプレイ  
DISP (DISPLAY)

## 電源を入れる / 切る

- SOURCE PWR** ● ON (入) : 押す
  - OFF (切) : 1秒以上押す
- リモコンは  
**PWR** を押すごとにON/OFF


はじめて電源を入れたときは

デモンストレーションが表示されます。  
解除してから、ご使用ください。 → **DISP** を押す  
DISPLAY

- 再度、デモンストレーションを表示させるには…  
電源を入れるときに、  
本体の **SOURCE PWR** を2秒以上押してください。

## 音源 (ソース) を選ぶ

**SOURCE PWR** を押して、切り替える

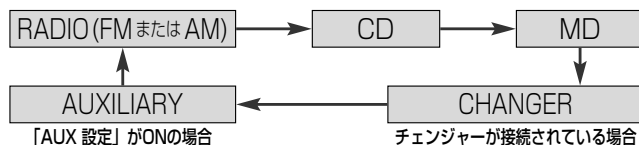


**お知らせ**

- 外部音声入力 (AUX) を使用しない場合は、スキップさせることができます。(※34ページ)

**お知らせ**

- 電源が切れているときにディスク (マガジン) を入れると電源が入り、再生が始まります。
- 電源を切っても、表示部の照明は消灯されません。
  - ・照明色は、切り替えることができます。
  - ・消灯させたいときは、照明色を切り替えてOFFを選んでください。(※28ページ)

## 一時的に音量を下げる

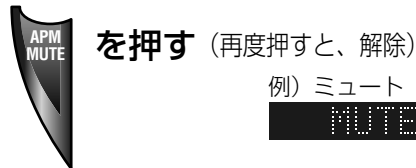

音量の下がりかたは、設定によって異なります。  
初期設定：MUTE (ミュート/アッテネータ設定※34ページ)

- **MUTE** (ミュート) : 音量が0になる (消音)
- **ATT** (アッテネータ) : 音量が10ステップ下がる
- ミュートおよびアッテネータがONのときは、「MUTE」インジケータが点滅します。

## 音量を調整する




ソースごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されるので、ソースを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

## パネルの角度を調整する

本体の **TILT** を押す

- 押すごとに、パネルの角度が切り替わります。(5段階)

0 (全閉) → 1 → 2 → 3 → 4 → 5

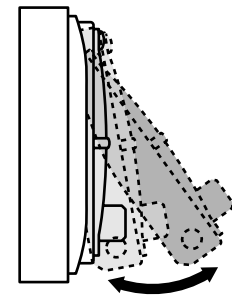

**お願い**

- パネルの開閉を妨げたり、手で動かしたり、無理な力を加えたりしないでください。
- CDを入れるときは、必ずイジェクトボタンを押して、パネルを開いてください。

**お知らせ**

- 次回エンジンをかけたときは、前回調整した角度で開きます。

## ⚠ 注意

可動部やディスク挿入口に  
手・指を入れない



手や指を挟まれるなど、けがの原因になることがあります。特に乳幼児にご注意ください。