

ディスプレイ クロック
DISP (DISPLAY), CLOCK

表示を切り替える


- 1** **CLOCK DISP** を押す
DISP DISPLAY
●表示切り替えモードになります。
- 2** **FM DISC GROUP AM** を押して上段 / 下段を選び、
初期設定 例)
上段: NORMAL
下段: OFF

- お知らせ**
- ソースごと(ラジオはAM・FMごと)に記憶されます。
 - 時計表示について
 - ・ 未調整のときは「ADJUST」と表示されます。
 - ・ 別途、表示のパターンを選べます。(※34ページ)
 - 約10秒間何も操作をしないと…
表示切り替えモードが解除されます。
 - 途中でやめるには…


CLOCK DISP を押す
DISP DISPLAY

- 3** **TUNE TRACK** を押して表示を切り替える

FM/AM, CD, CD-CHANGER, AUXの場合
例) FM (表示はソースごとに異なります)

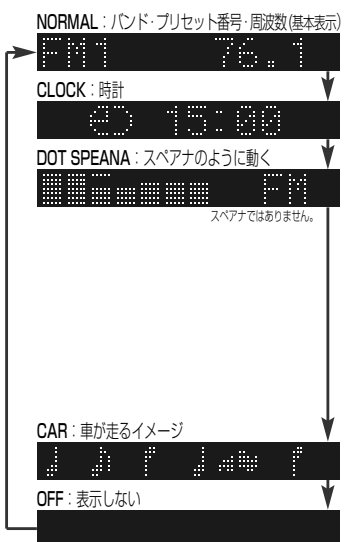

MD-CHANGERの場合

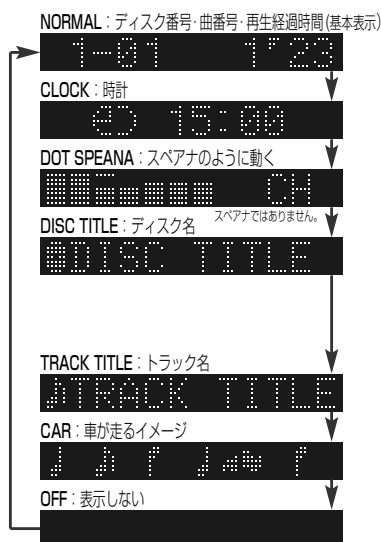

MDの場合



電源が切れているときも、時計を表示させることができます。(上段だけに表示されます。)

CLOCK DISP を押す
DISP DISPLAY

時計のみ
OFF (表示しない)
時計 + スタンバイ(待機)イルミネーション

- *1 絶対曲番号
ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。
相対曲番号(再生中のグループ内に対する曲番号)は表示されません。
- *2 グループ名
MDチェンジャーは、グループ名を表示できません。
 - 「NO GROUP」と表示されたときは…
グループ録音されていません。
 - 「OUT OF GROUP」と表示されたときは…
再生中の曲がどのグループにも属していません。
 - グループ名が記録されていないときは…
先頭曲番号 - 最終曲番号が表示されます。例) 13 - 28

タイトル表示について

- 英数字/カタカナなどが、11文字まで表示できます。(スクロール時は最大48文字まで)
- 漢字/ひらがな/一部の記号や文字(言語)などは、表示できません。
- CDテキスト(ディスクに記録されているタイトル情報)は、表示できません。
- 「NO TITLE」と表示されたときは…
タイトル情報が記録されていません。

時計を調整する

- 1** **CLOCK DISP** を2秒以上押す
DISP DISPLAY
●時計調整モードになり、時間表示が点滅します。
(初めて調整するときは「0:00」と表示されます。)
- 2** **TUNE TRACK** を押して時/分を選び、
「分」を調整する場合
●分表示が点滅します。
「時」を調整する場合
●時間表示が点滅します。
- 3** **CLOCK DISP** を押して時刻を決定する
DISP DISPLAY
●秒が0になり、時計が動き始めます。

- お知らせ**
- 電源が切れているときは、調整できません。