

ラジオを聞く



1 **SRC** SOURCE PWR を押して、**RADIO (FM/AM) モードにする**

2 **FM/AM GROUP** を押して、**バンドを選ぶ**

FM1 ↔ FM2
AM1 ↔ AM2

リモコンは **BAND** を押して切り替えます。
FM1 → FM2 → AM1 → AM2

3 **TUNE TRACK** を押して、**放送局を選ぶ**

自動選局(シーク)したいときは0.5秒以上押しはなす

- 放送局を受信すると、止まります。



RADIO (FM/AM) モード中に点灯
FMステレオ放送を受信したとき (AMステレオには対応していません)

放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

一つずつ記憶させる (プリセットメモリー)

本体のみ

バンドと周波数を選び (左ページ)

REPEAT
1 ~ **6** を2秒以上押す (プリセットボタン)

- 周波数が1回点減し、受信している放送局が、選んだプリセットボタンに上書きされ、更新されます。



受信状態のよい順に記憶させる (オートプリセットメモリー)

バンドを選び (左ページ)

APM MUTE を2秒以上押す


リモコンは **BAND** を2秒以上押す

- 受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に上書きされ、更新されます。

終了すると...

- 記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。

本体の **REPEAT** **1** ~ **6** を押して、放送局を選んでください。
(プリセットボタン)

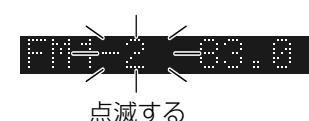

リモコンは **▲** を押すと、プリセット番号を選ぶことができます。
▼

放送局を呼び出す (プリセット呼び出し)

バンドを選び (左ページ)

本体の **REPEAT** **1** ~ **6** を押す (プリセットボタン)

- 記憶されている放送局を受信します。

リモコンは **▲** を押すと、プリセット番号を選ぶことができます。
▼