


CDを聞く

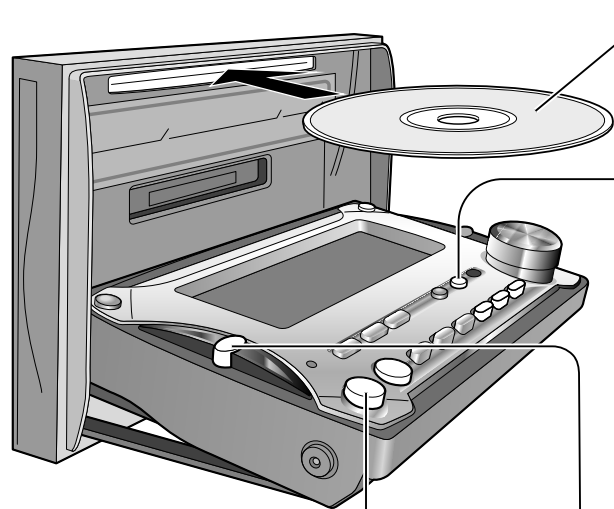

タイトル面を上
シングルアダプターを使用しないでください。
8cmCDは、アダプターなしで再生できます。
CDの挿入口に、MDを入れしないでください。


CDを入れる / 取り出すには
CD EJECT
本体の **[EJECT]** を押して、パネルを開く

- CDが入っているときは、自動的に出てきます。
- CDを入れると約10秒後にパネルが閉まり、再生が始まります。(取り出したときは、約30秒後に閉まります。)

パネルをすぐに閉めたいときは…
→ 本体の **[TILT]** を押してください。

1 **[SRC]** **SOURCE PWR** を押して、**CDモードにする**
● 再生が始まります。
「NO DISC」と表示されたときは…
→ ディスクを入れてください。

2 **[TUNE TRACK]** を押して、**曲を選ぶ**
早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける
● 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

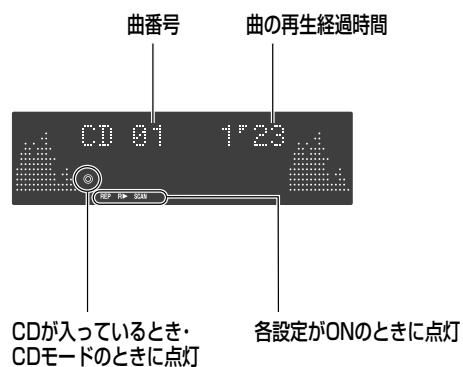

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P.36ページ)をよくお読みください。
● 特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない
● シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW) は使用しない

お知らせ

再生できるディスクは、通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWです。

- 本機は、CDテキスト (CDに記録されているタイトル情報) を表示させることはできません。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによっては正常に再生されない場合があります。

いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム)

本体のみ

RANDOM
[4] を押す
(再度押すと、解除)

[R▶]

曲を探す (スキャン)

本体のみ

全ての曲を
約10秒ずつ再生する

SCAN
[5] を押す
(再度押すと、解除)

[SCAN]

1周すると…
もとの曲の先頭に戻ります。

繰り返し聞く (リピート)

本体のみ

REPEAT
[6] を押す
(再度押すと、解除)

[REP]