



MDを聞く

矢印の向きで(タイトル面を上)

CDの挿入口に、MDを入れしないでください。

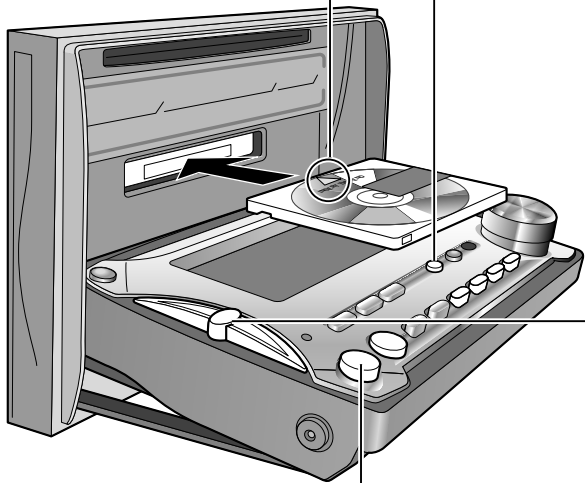

MDが入っているとき・MDモード中に点灯

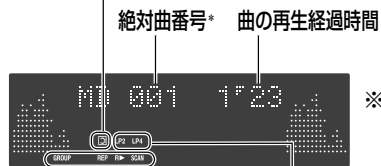

絶対曲番号* 曲の再生経過時間

*グループ番号は表示されません。

各曲の録音モード

LP2 : 2倍長録音
LP4 : 4倍長録音
消灯時 : 標準録音

各設定がONのときに点灯

*絶対曲番号
ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。
相対曲番号(再生中のグループ内に対する曲番号)は表示されません。

MDを入れる / 取り出すには

MD EJECT

本体の **▲** を押して、パネルを開く

- MDが入っているときは、自動的に出てきます。
- MDを入れると約10秒後にパネルが閉まり、再生が始まります。(取り出したときは、約30秒後に閉まります。)

パネルをすぐに閉めたいときは…

→本体の **TILT** を押してください。

1 **SRC** SOURCE PWR を押して、MDモードにする

- 再生が始まります。
- 「NO DISC」と表示されたときは…
→ディスクを入れてください。

2 **TUNE TRACK** を押して、曲を選ぶ

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

お知らせ

- 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
- MDLPモードは標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
- 100以降のグループは、グループとして認識されません。(グループ選択やグループ名表示ができません。)

いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム) 本体のみ	全ての曲	RANDOM 4 を押す (再度押すと、解除)	R▶
	再生中のグループ	RANDOM 4 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	GROUP R▶
曲を探す (スキャン) 本体のみ	全ての曲を 約10秒ずつ再生する	SCAN 5 を押す (再度押すと、解除)	SCAN
			1周すると… もとの曲の先頭に戻ります。
繰り返し聞く (リピート) 本体のみ	再生中の曲	REPEAT 6 を押す (再度押すと、解除)	REP
	再生中のグループ	REPEAT 6 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	GROUP REP

お知らせ ●グループランダム / グループリピートは、グループ登録されているMDに限り有効な機能です。

聞きたい曲(グループ)をスピーディに選ぶには

MDLPで多くの曲が録音されているディスクでも、聞きたい曲が簡単に探せます。アルバム/アーティスト/ジャンルごとなどにグループ録音されている場合には、グループを選んで再生できます。

▲ を押して、曲(グループ)を選ぶ

- **グループ録音されている場合**
グループ単位でスキップして頭出しする
● 押し続けている間、連続して切り替わります。
どのグループにも属していない曲を再生しているときは、先頭グループの1曲目(先頭曲)に切り替わります。
- **グループ録音されていない場合**
10曲スキップして頭出しする
ディスク内の総曲数(最終曲・先頭曲)を超えたときは、1曲目から再生されます。

グループ管理情報について

●グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク名の記録領域へ一定の法則に従ってグループ管理情報を入力することにより、グループ登録できます。(最大99グループまで) ●グループ機能未対応の機器で再生した場合には、文字列がそのままディスク名として表示されます。 ●グループ管理情報が正しいフォーマットで記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えないことがあります。

グループ管理情報(文字列)の例

0; My_BEST//1-5; Pops//6-9; Rock//...

①

②

③

① ……「0:」で、ディスク名を認識

②③ ……「数字-数字:」で、

グループの先頭曲-最終曲を認識

※グループごとの区別、および最後のグループの末尾には、必ず「//」を付ける。

お知らせ

- 本機ではグループ登録できません。
- グループの編集(曲の追加・削除・移動など)を行った場合には、グループ機能が正しく動作しなかったり、使えないことがあります。グループ登録しなおしてください。

タイトルスクロールのON/OFFを切り替える

MDのタイトル情報が表示されているときに、(14ページ)

SCROLL

本体の **3** を押す (初期設定: ON)

お知らせ

- スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで1周スクロールしたあと、最初の11文字までを表示して停止します。

タイトル表示については、14~15ページをご覧ください。