

チェンジャーでCD/MDを聞く



準備 CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続してください。(P.46ページ)

チェンジャーにディスク(ディスクの入ったマガジン)を入れると再生が始まります。

1 **SRC** SOURCE PWR を押して、**CHANGER (チェンジャー) モードにする**

- 再生が始まります。
「NO MAGAZINE」と表示されたときは…
→ マガジンを入れてください。
「NO DISC」と表示されたときは…
→ ディスクを入れてください。

2 **DISC GROUP** を押して、**ディスクを選び**

3 **TUNE TRACK** を押して、**曲を選ぶ**


**早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける**

- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

お知らせ

- CDチェンジャー : CD-Rは機種により再生できないものがあります。CD-RWは使用できません。MP3/WMAなどには、対応していません。
- MDチェンジャー : MDLPおよびMDグループ機能には対応していません。(MDLPは、無音で再生されます。)

ディスクの取り扱いについては、36~37ページをお読みください。

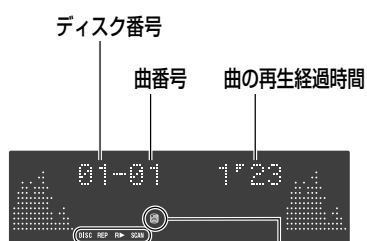

各設定がONのときに点灯

CHANGER (チェンジャー) モード中に点灯

いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム)
本体のみ

全ての曲
再生中のディスク

RANDOM

4 を押す

(再度押すと、解除)



RANDOM

4 を2秒以上押す

(再度2秒以上押すと、解除)



曲を探す (スキャン)
本体のみ

全ての曲
各ディスクの1曲目

SCAN

5 を押す

(再度押すと、解除)



1周すると…
もとの曲の先頭に戻ります。

SCAN

5 を2秒以上押す

(再度2秒以上押すと、解除)



1周すると…
もとのディスクの先頭に戻ります。

繰り返し聞く (リピート)
本体のみ

再生中の曲
再生中のディスク

REPEAT

6 を押す

(再度押すと、解除)



REPEAT

6 を2秒以上押す

(再度2秒以上押すと、解除)



タイトルスクロールのON/OFFを切り替える

MDのタイトル情報が表示されているときに、(P.14ページ)

SCROLL

本体の **3** を押す (初期設定: ON)

お知らせ

- スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで1周スクロールしたあと、最初の11文字までを表示して停止します。

タイトル表示については、14~15ページをご覧ください。

CDチェンジャーは、**タイトル (CDテキスト)** を表示できません。