


他の機器の音声を聞く (AUX)

ダイレクトメモリーを使う

準備 外部音声入力端子 (AUX-IN) に、他の機器 (テレビなど) を接続してください。(45ページ)

電源が切れているときでも、どのモードからでも、ボタン一つで交通情報を受信できます。(ダイレクトメモリー)
また、お好きな放送局を記憶させることもできます。(初期設定 : AM 1 620 kHz)

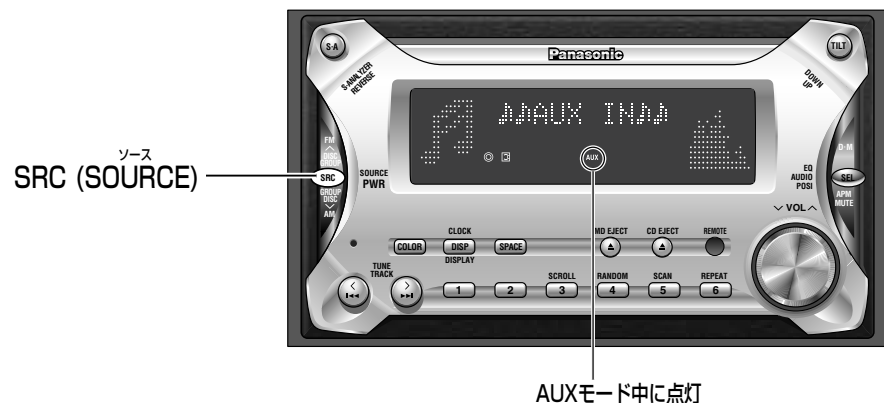


SRC SOURCE PWR を押して、**AUXモードにする**

- 外部音声入力端子 (AUX-IN) に接続した機器の音声が出力されます。
- 操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

ボタン一つで
交通情報などを
呼び出す

本体のみ

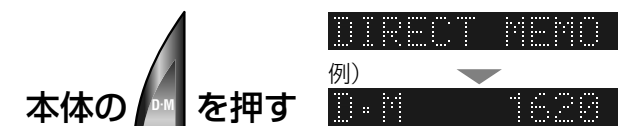

- 記憶されている放送局を受信します。
- 再度押すと、もとのソースまたは電源OFFに戻ります。

お知らせ

- D・Mモード中は
- 音場設定 (26ページ) が無効になります。
 - 音質調整などができません。

ダイレクトメモリー
にお好みの放送局を
記憶させる

本体のみ

1 RADIO (FM/AM) モードで放送局を選び
(16~17ページ) 例) FM2 84.7



- 受信している放送局が、上書きして更新されます。