


# 音場設定

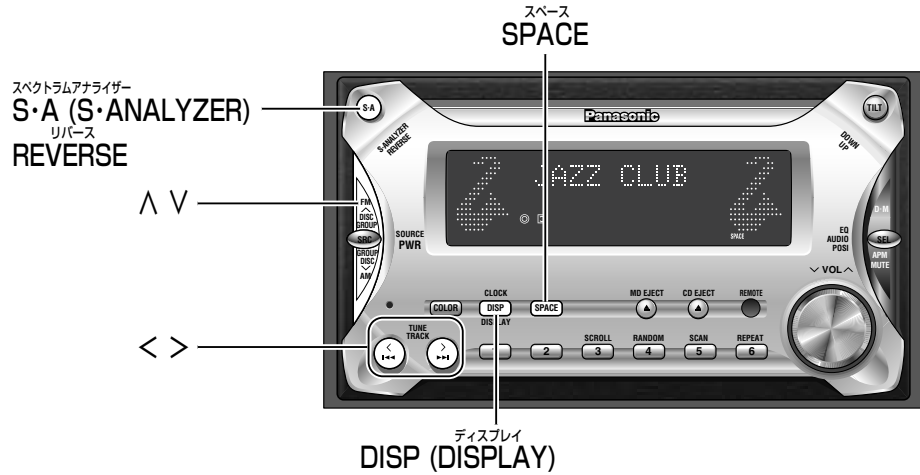

## 音場を設定する (スペース)

実際に演奏会場にいるような音場 (スペース) を車室内に再現できます。

初期設定: SPACE OFF  
設定範囲: 7種類 + 「OFF」


モードごと (ラジオはAM・FMごと) に設定できます。

### SPACE を押して、切り替える

例)

LIVE HOUSE

- OFF以外に設定すると、「SPACE」インジケータが点灯します。

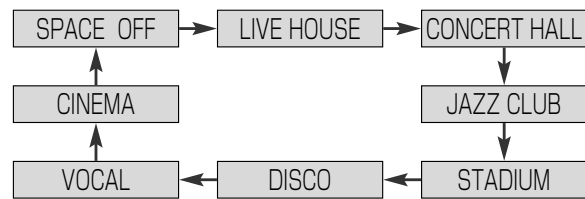

### お知らせ

- 約10秒間何も操作をしないと…  
スペースモードが解除されます。

- 途中でやめるには…

CLOCK  
DISP を押す  
DISPLAY

# 便利な機能

## スペアナ表示を切り替える (スペアナパターン)

お好みの表示パターンを選ぶことができます。  
初期設定: デモンストレーション (12ページ)  
設定範囲: 14種類  
〔「BLANK SPEANA」を含む〕

### S・A を押して、切り替える



例)



以下のようなパターンもあります。

- RIGHT OFF (右側スペアナ部消灯)  
右側スペアナ部: 消灯する  
左側スペアナ部: 選択しているソースのアイコン
- BLANK SPEANA (ブランクスペアナ)  
両サイドのスペアナ部だけを消灯する

### お知らせ

- 右側にスペアナを表示させたまま、左側に選択しているソースのアイコンを表示させることもできます。(34ページ)

例)



## スペアナ表示をアレンジする (スペアナリバース)

選択したスペアナパターンに対して、さらに表示の向きや、ポジとネガを反転させることができます。  
初期設定: NORMAL・POSI

本体のみ

### 1 本体の S・A を2秒以上押して、



SPEANA REV

- スペアナリバースモードになります。


### 2 スペアナ表示を反転させて、アレンジする

- 向きを切り替える



TUNE TRACK  
← → を押す

- ポジとネガを切り替える



FM DISC GROUP  
← → を押す

### お知らせ

- 約10秒間何も操作をしないと…  
スペアナリバースモードが解除されます。
- ドットスペアナ(文字部の表示)は、表示パターンの切り替えやアレンジができません。