


便利な機能

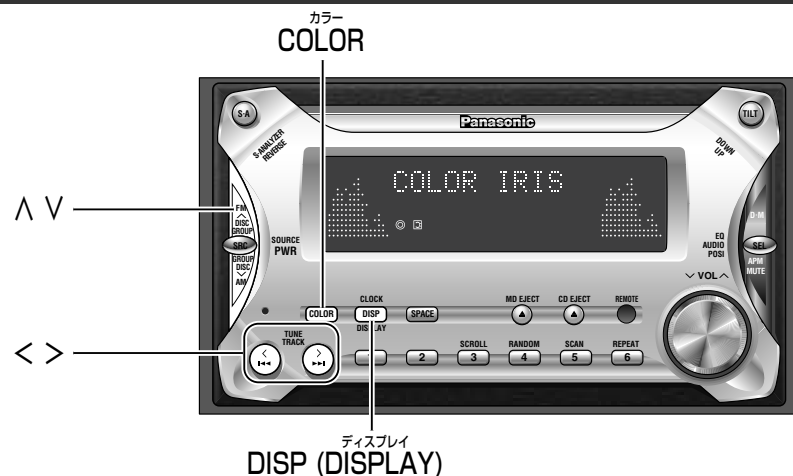

お知らせ

●各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと…
各設定モードが解除されます。

●途中でやめるには…

CLOCK

DISP

を押す

DISPLAY

照明色を切り替える

(カラーチェンジ)

初期設定：
IRIS (グラデーション)
設定範囲：
11種類 (IRIS、LEVEL、
CUSTOM) [OFF] を含む


本体のみ

電源が切れているときも切り替えることができ、電源ON時と別の照明色を選ぶことができます。

本体の **COLOR** を押して、
照明色を切り替える

例)

COLOR FIRE

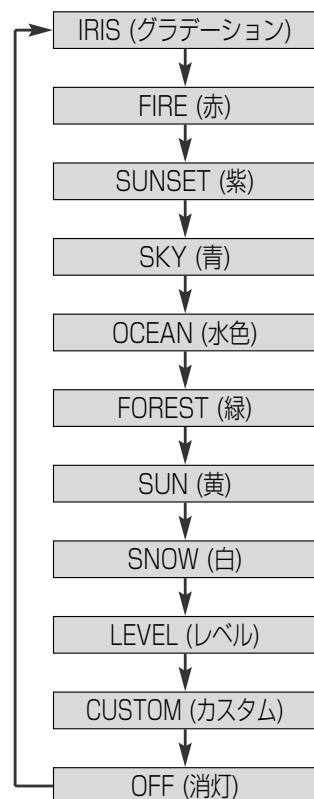

IRIS選択中に…

グラデーションの
スピードを選ぶ
(IRIS)

初期設定：IRIS 1

本体のみ

1 本体の **COLOR** を
2秒以上押す

例) 初期設定：IRIS 1
IRIS SELECT
IRIS 1

●IRIS選択モードになります。

2 本体の **COLOR** を押して、
グラデーションのスピードを選ぶ

例)
IRIS SELECT
IRIS 2

IRIS 1 IRIS 2 IRIS 3 IRIS 4

グラデーションの色の移り変わりが
早くなる ← → 遅くなる

LEVEL選択中に…

色合いを選ぶ
(LEVEL)

音量レベルに応じて色が
変化します。

初期設定：OCEAN

本体のみ

1 本体の **COLOR** を
2秒以上押す

例)
COLOR LV SEL
OCEAN

●LEVEL選択モードになります。

2 本体の **COLOR** を押して、
色合いを選ぶ

例)
COLOR LV SEL
FOREST

FIRE SUNSET SKY OCEAN FOREST SUN SNOW

選んだ色から変化します。

CUSTOM選択中に…

お好みの
カラーに調整する
(CUSTOM)

初期設定：
R / G / B とも 66

本体のみ

1 本体の **COLOR** を
2秒以上押す

例)
CUSTOM SEL
RED 66

●CUSTOM調整モードになります。

2 本体の **COLOR** を押して、
調整する色を選ぶ

例)
CUSTOM SEL
GREEN 66

RED GREEN BLUE

3 を押して、
レベルを調整する

例)
CUSTOM SEL
GREEN 100

●ボタンを押し続けると、5段階
スキップして切り替わります。
調整範囲：R/G/B各0～100