


いろいろな設定と調整

音質調整



1 項目を選び、

EQ AUDIO POSI **SEL** を押して項目を選ぶ。

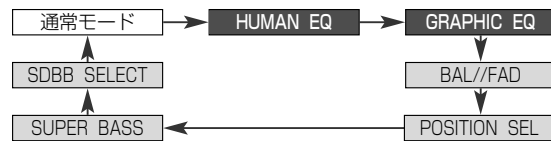

2 調整する

TUNE TRACK **<<** **>>** で選択する。

●ヒューマンイコライザー
●グラフィックイコライザー は、**<<** **>>** と **FM DISC GROUP AM** で調整する。

調整を続けるときは…

再度 EQ AUDIO POSI **SEL** を押して、項目を選んでください。

お知らせ

●各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと…
音質調整モードが解除されます。

●途中でやめるには…

CLOCK
DISP を押す
DISPLAY

音楽や気分にあった音質に調整する

(ヒューマンイコライザー)

複雑な調整をしなくても、パターンを選ぶだけで音質を調整できます。

初期設定：FLAT (すべて0)

調整範囲：各0~3 (49パターン)

HUMAN EQ

を選び

横軸方向：
SHARP / SOFT
(高音域の明快さ)

>> SHARP : 歯切れよくなる
<< SOFT : 柔らかくなる

縦軸方向：
HEAVY / LIGHT
(低音域の豊かさ)

FM DISC GROUP AM HEAVY : 豊かになる
LIGHT : 軽快になる


例)



ポジション

イコライザーカーブ

- 選択されているパターンのポジションが点滅します。
- 調整すると「EQ」インジケータが点灯します。

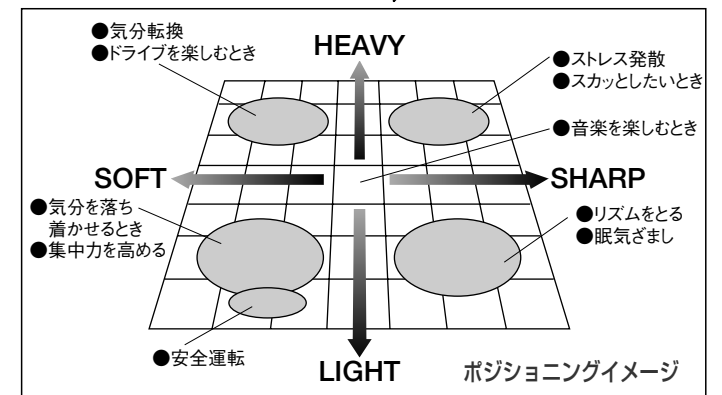

周波数帯域ごとにレベルを調整する

(グラフィックイコライザー)

各周波数帯域 (7バンド) のレベルを調整し、6種類まで記憶させることができます。

初期設定：FLAT (すべて0 dB)

調整範囲：-12 ~ +12 (dB) / 2 dBごと

GRAPHIC EQ

を選び

GEQプリセット番号

例)



イコライザーカーブ

周波数 (Hz)

レベル (dB)

- 選択されている周波数のバンドが点滅します。
- 調整すると「EQ」インジケータが点灯します。

●記憶させるには
(GEQプリセットメモリー)

周波数バンドごとにレベルを調整し、

本体の **1** ~ **6** を2秒以上押す
(プリセットボタン)

●プリセット番号が1回点滅し、
選んだプリセットボタンに調整した
レベルが書き込まれ、更新されます。

●呼び出すには
GRAPHIC EQ表示のときに

本体の **1** ~ **6** を押す
(プリセットボタン)