




### 1 項目を選び、

- ① EQ AUDIO POSI SEL を2秒以上押し、
- ② 再度 EQ AUDIO POSI SEL を押して項目を選ぶ。

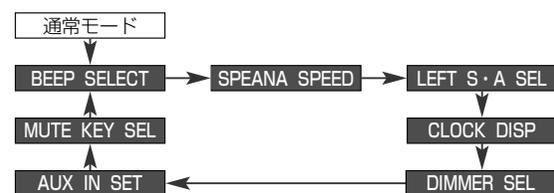

### 2 設定する



調整を続けるときは…

再度 EQ AUDIO POSI SEL を押して、項目を選んでください。

### お知らせ

●各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと…  
ユーザー設定モードが解除されます。

●途中でやめるには…



その他の設定

操作音のON/OFFを選ぶ  
(ビープ音設定)

初期設定：ON

BEEP SELECT

を選び

ON

：ボタンを押したときに、音を出す

例)

BEEP ON

OFF

：ボタンを押したときに、音を出さない

●ビープ音は本体内蔵のブザーから出ます。

スぺアナの動きの速さを選ぶ  
(スぺアナスピード設定)

初期設定：FAST

SPEANA SPEED

を選び

FAST

：動きが速くなる

例)

SPEANA FAST

SLOW

：動きが遅くなる

左側スぺアナ部の表示を選ぶ  
(レフトスぺアナ設定)

初期設定：PATTERN

LEFT S・A SEL

を選び

PATTERN

：スぺアナを表示する(左右ともスぺアナ表示)

例)

S・A PATTERN

SOURCE

：選択しているソースのアイコンを表示する  
(左側がアイコン表示、右側がスぺアナ表示※27ページ)

時計表示のパターンを選ぶ  
(クロックパターン設定)

初期設定：NORMAL

CLOCK DISP

を選び

NORMAL

：時計をスクロールしないで表示する

例)

NORMAL

SCROLL

：時計をスクロールして表示する

SPEANA

：ドットスぺアナ(7バンドのスぺアナのような表示)と  
時計をスクロールしないで表示する

表示の明るさを選ぶ  
(ディマー設定)

車のスモールランプと連動します。  
初期設定：点灯時 LOW / 消灯時 HIGH

DIMMER SEL

を選び

HIGH

：明るくなる

リモコンは、通常モードで  
を2秒以上押ししても、  
切り替えられます。

例)

DIMMER HIGH

LOW

：暗くなる

外部音声入力のON/OFFを選ぶ  
(AUX設定)

初期設定：ON

AUX IN SET

を選び

ON

：使用する

例)

AUX IN ON

OFF

：使用しない(AUXモードをスキップする)

MUTEボタンを押したときの  
音量の上がりかたを選ぶ  
(ミュート/アッテネータ設定)

初期設定：MUTE KEY

MUTE KEY SEL

を選び

MUTE KEY

：0になる(消音)

例)

MUTE KEY

ATT KEY

：10ステップ下がる