

こんな表示が出たときは

表示

原因・処置

● CD/MD

⊖ E 1 PLS EJ
 □ E 1 PLS EJ

E1 / E2エラーのとき

- ディスクが汚れている、裏返しになっている。
 - ディスクが音楽用でない、録音されていない。
 - ディスクにキズが付いている。
- ディスクを取り出し、確かめてください。

⊖ E 2 PLS EJ
 □ E 2 PLS EJ

E3エラーのとき

- 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。
- イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。
- 動作しない場合には、リセットスイッチを押してください。
- それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

⊖ E 3 PLS EJ
 □ E 3 PLS EJ

CD NO DISC
 MD NO DISC

- ディスクが入っていない。
- ディスクを入れてください。

● CD/MDチェンジャー

CD・CH -E 1-
 MD・CH -E 1-

E1 / E2エラーのとき

- 自動的に次のディスクへ切り替わります。
- ディスクが汚れている、裏返しになっている。
 - ディスクが音楽用でない、録音されていない。
 - ディスクにキズが付いている。
- ディスクを取り出し、確かめてください。

CD・CH -E 2-
 MD・CH -E 2-

E3エラーのとき

- 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。
- チェンジャーのイジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。
- 動作しない場合には、チェンジャーのリセットスイッチを押してください。
- それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

CD・CH -E 3-
 MD・CH -E 3-

CH-C NO DISC

- ディスクが入っていない。
- ディスクを入れてください。

NO MAGAZINE

- マガジンが入っていない。
- マガジンを入れてください。

こんなときは故障ではありません

結露について

- 雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部(CDプレーヤー/MDプレーヤー)の光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。


どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチをまっすぐに押しください。

- 電源が切れて、出荷時の状態に戻ります。記憶されている内容は解除されますので、もう一度、設定・調整しなおしてください。

リセットしても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

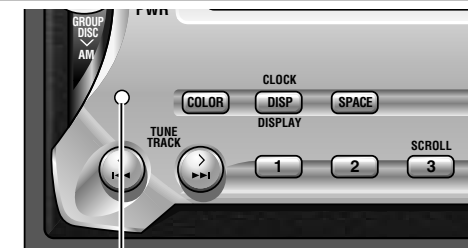

リセットスイッチ

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。

煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

お客様による修理は、絶対におやめください。