


電源を入れる・基本操作


準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

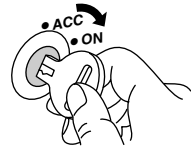

電源を入れる/切る



ON (入): 押す
OFF (切): 1秒以上押す

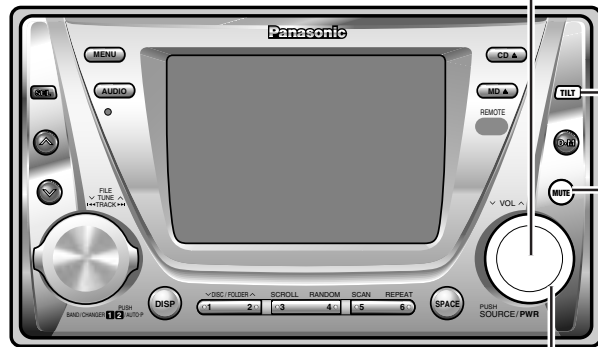

チルト
TILT
(パネルの角度調整)

音量を調整する



を回す




(設定範囲: 0 ~ 40)

モードごと(ラジオはAM・FMごと)に記憶されるので、モードを切り替えると音量も変わります。
(インテリジェントボリューム)

音源(ソース)を選ぶ



を押して、切り替える

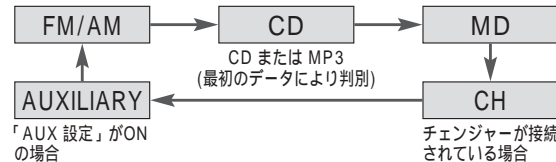

お知らせ

外部音声入力(AUX)を使用しない場合は、スキップさせることができます。(P.34ページ)

一時的に消音する(ミュート)



を押す

(再度押すと、解除)





点滅する

ミュート中は、「MUTEインジケータ」が点滅します。

パネルの角度を調整するには(チルト)

本体の **TILT** を押す

押すごとに、
パネルの角度が切り替わります。(5段階)

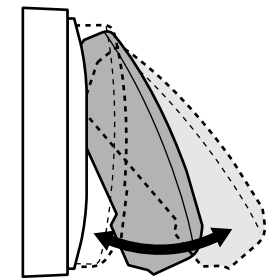

お願い

パネルの開閉を妨げたり、手で動かしたり、無理な力を加えたりしないでください。
ディスクを入れるときは、必ずイジェクトボタンを押して、パネルを開いてください。

お知らせ

次回エンジンをかけたとき、前回調整した角度で開きます。

より表示を見やすくするには、コントラストを調整してください。(P.36ページ)

表示を切り替える

DISPLAY

D を押す

お知らせ

CDは、CDテキスト(ディスクに記録されているタイトル情報)を表示させることができます。
右のマークがついたディスクなど




ラジオの通常表示は、「バンド・プリセット番号・周波数」です。
チェンジャーの通常表示は、「ディスク番号・曲番号・再生経過時間」です。
CDチェンジャーは、タイトルを表示できません。

例) 音楽CDの場合
曲番号・再生経過時間表示(通常表示)



未調整の場合は「ADJUST」(時計調整P.34ページ)


例) MP3の場合
絶対曲番号・再生経過時間表示(通常表示)

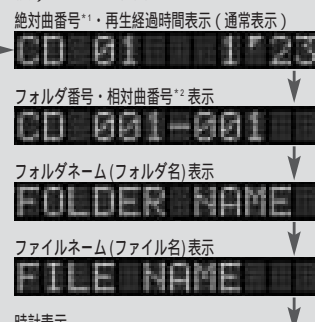

未調整の場合は「ADJUST」(時計調整P.34ページ)

- *1 絶対曲番号: ディスク内全てに対する曲番号
- *2 相対曲番号: 再生中のフォルダ内に対する曲番号

電源が切れている場合にも、時計を表示させることができます。

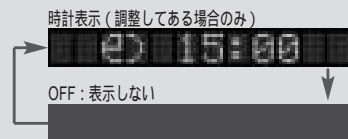

OFF: 表示しない

注意

可動部やディスク挿入口に手・指を入れない



手や指を挟まれるなど、けがの原因になることがあります。
特に乳幼児にご注意ください。

禁止