
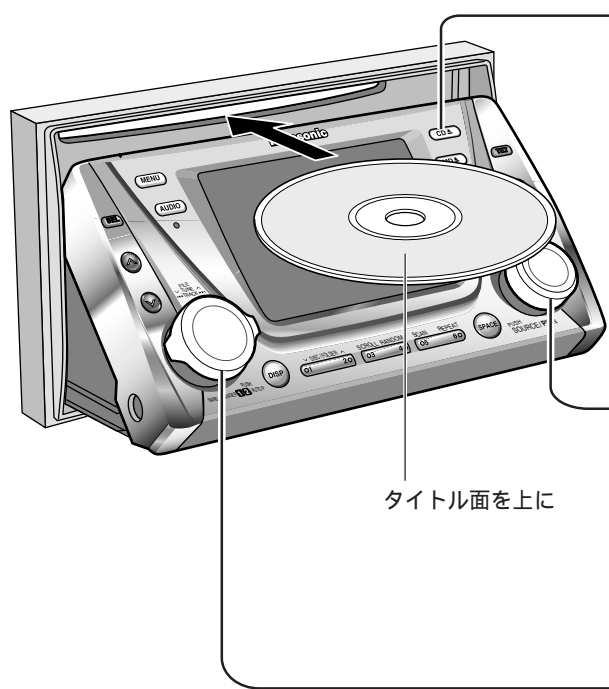


CDを聴く

ディスクの一番最初にあるデータがCD-DAであれば音楽CD、MP3ファイルであればMP3として認識します。MP3の場合には、が点灯します。(※18ページ)
CD-DAデータとMP3ファイルが混在している場合は、どちらか一方だけが再生されます。



CDを入れる / 取り出す

本体の **CD** を押して、パネルを開く
(CDが入っているときは、自動的に出てきます。)

CDを入れるとパネルが閉まり、再生が始まります。
(取り出したときは、約30秒後に閉まります。)

パネルをすぐに閉めたいときは...
本体の **TILT** を押ししてください

1  を押して、
CDモードにする

PUSH SOURCE/PWR

「NO DISC」と表示されたときは...
ディスクを入れてください

2  を回して、
曲を選ぶ

早送り/早戻しするには...

0.7秒以上押し続ける

回している間、早送り/早戻しされます。

タイトル表示のとき
DISC : ディスクタイトル
TRACK : トラックタイトル

曲番号 曲の再生経過時間

CDが
入っている
とき



CDモード
のとき

聴きかたの各設定がONのとき
REP : リピート再生時
R▶ : ランダム再生時
SCAN : スキャン再生時

「ディスクの取り扱いについて」(※38ページ)を
よくお読みください。

特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない
シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンター
で作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW) は使用しない

使用したライティングソフトやドライブによっては、正常に再生
されなかったり、正しく表示されない場合があります。

お願い

CDの挿入口に、MDを入れないでください。
8cmCDはアダプターなしで再生できます。シングル
アダプターは使用しないでください。
パネルの開閉を妨げたり、手で動かしたり、無理な力
を加えたりしないでください。


お知らせ

イジェクト後、ディスクを約30秒間くわえたままに
しておくと自動的に引き込みます。

CDモードのときは、再生が始まります。

いろいろな聴きかた


順不同に聴く
(ランダム)

 を押す
(再度押すと、解除)

    点灯

曲を探す
(スキャン)

約10秒ずつ再生する


 を押す
(再度押すと、解除)

    点灯

一周すると...
解除される (もとの曲の始めに戻る)


繰り返し聴く
(リピート)

再生中の曲を
繰り返し再生する

 を押す
(再度押すと、解除)

    点灯

タイトル情報を表示させるには...


 を押して、表示を切り替える
(※12ページ)

例) ディスクタイトル表示



「NO TITLE」と表示されたときは...
タイトル情報が記録されていません。

タイトルをスクロールさせるには...

本体の  を押す (再度押すと、解除)

お知らせ

スクロールOFFのときにタイトル表示切替、
ソース切替、ディスク交換をすると...
末尾まで一周スクロールしたあと、最初の
12文字を表示して停止します。

タイトル表示について

英 / 数 / カナなどが12文字まで表示できます。
(スクロール時の表示は最大60文字まで: 全て半角の場合)
ひらがなは、カタカナに変換して表示されます。

漢字、一部の記号や文字 (言語) などは表示できません。ブランクスペースになります。



CDは、CDテキスト (ディスクに記録されている
タイトル情報) を表示させることができます。
左のマークがついたディスクなど