


MDを聴く

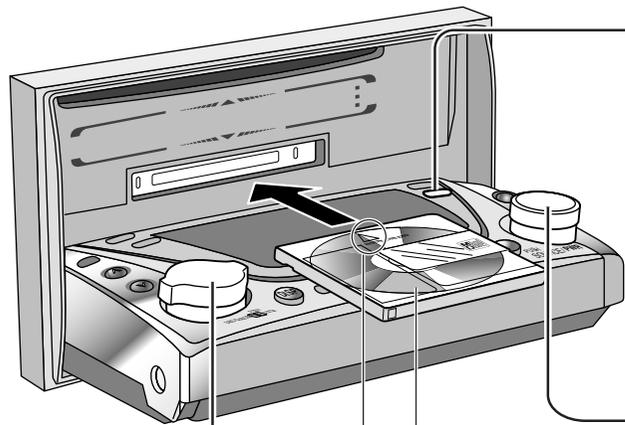

MDを入れる / 取り出す

本体の **MD** を押して、パネルを開く
(MDが入っているときは、自動的に出てきます。)

MDを入れるとパネルが閉まり、再生が始まります。
(取り出したときは、約30秒後に閉まります。)

パネルをすぐに閉めたいときは...
本体の **TILT** を押ししてください

矢印の向きに
タイトル面を上

1 を押して、
MDモードにする

PUSH
SOURCE / PWR

「NO DISC」と表示されたときは...
ディスクを入れてください

2 を回して、
曲を選ぶ

早送り/早戻しするには...
0.7秒以上回し続ける
回している間、早送り/早戻しされます。

MDLP (長時間録音・再生機能) には、対応
しておりません。
MDLPモードで録音されたMDは、無音で
再生されます。

お願い

CDの挿入口に、MDを入れないでください。
MDの挿入方向と表裏をご確認ください。無理に入ると、故障の原因になります。
パネルの開閉を妨げたり、手で動かしたり、無理な力を加えたりしないでください。

お知らせ

イジェクト後、ディスクを約30秒間くわえたままに
しておくと自動的に引き込みます。
MDモードのときは、再生が始まります。

聴きかたの各設定がONのとき
REP : リpeat再生時
R▶ : ランダム再生時
SCAN : スキャン再生時

タイトル表示のとき
DISC : ディスクタイトル
TRACK : トラックタイトル

MDが
入っている
とき

MDモード
のとき

いろいろな聴きかた

順不同に聴く
(ランダム)

RANDOM
4 を押す
(再度押すと、解除)

DISC REP R▶ SCAN 点灯

曲を探す
(スキャン)

約10秒ずつ再生する

SCAN
5 を押す
(再度押すと、解除)

DISC REP R▶ SCAN 点灯

一周すると...
解除される(もとの曲の始めに戻る)

繰り返し聴く
(リピート)

再生中の曲を
繰り返し再生する

REPEAT
6 を押す
(再度押すと、解除)

DISC REP R▶ SCAN 点灯

タイトル情報を表示させるには...

DISP を押して、表示を切り替える
(12ページ)

例) ディスクタイトル表示

DISC TITLE

「NO TITLE」と表示されたときは...
タイトル情報が記録されていません。

タイトル表示について

英 / 数 / カナなどが12文字まで表示できます。
(スクロール時の表示は最大46文字まで: 全て半角の場合)
ひらがなは、カタカナに変換して表示されます。
漢字、一部の記号や文字(言語)などは表示できません。空白スペースになります。

タイトルをスクロールさせるには...

本体の **SCROLL**
3 を押す(再度押すと、解除)

お知らせ

スクロールOFFのときにタイトル表示切替、
ソース切替、ディスク交換をすると...
末尾まで一周スクロールしたあと、最初の
12文字を表示して停止します。