


チェンジャーでCD/MDを聴く

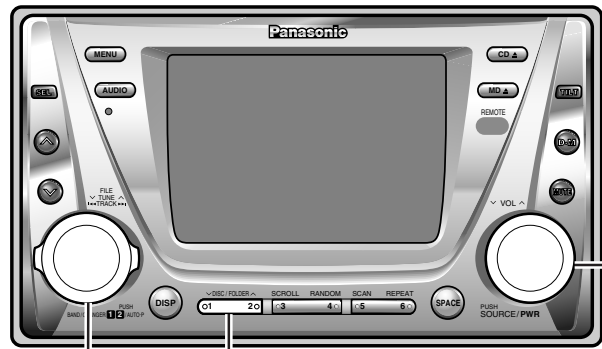

準備 CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続してください。(P.50ページ)

お知らせ

電源が切れているときにマガジン (ディスク) を入れると、電源が入ります。

1 を押して、CH(チェンジャー)モードにする


「NO MAGAZINE」と表示されたときは... マガジンを入れてください

「NO DISC」と表示されたときは... ディスクを入れてください

2 を押して、ディスクを選び

3 を回して、曲を選ぶ

早送り/早戻しするには... 0.7秒以上回し続ける
回している間、早送り/早戻しされます。

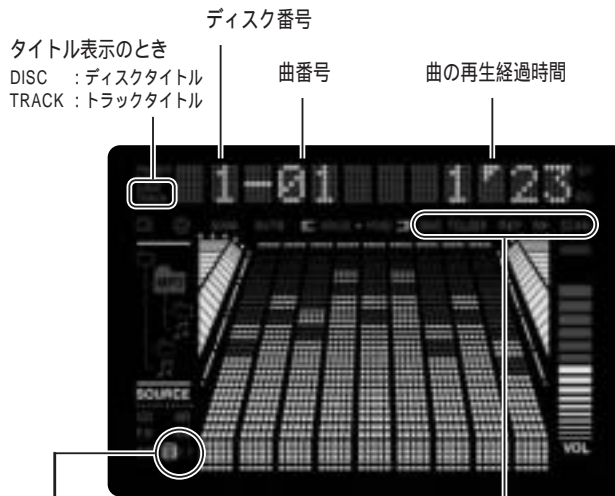

タイトル表示のとき
DISC : ディスクタイトル
TRACK : トラックタイトル

チェンジャーモードのとき
1または2 : チェンジャー番号
(ツインチェンジャーのとき)

聴きかたの各設定がONのとき
DISC : ディスク(RAND/REP/SCAN)再生時
REP : リピート再生時
R▶ : ランダム再生時
SCAN : スキャン再生時

チェンジャーを2台使う場合

(ツインチェンジャー)

準備 ツインチェンジャーコントロールユニットで、CDチェンジャーやMDチェンジャーを2台接続してください。(P.50ページ)

を押して、チェンジャーを切り替える

選択されている方のチェンジャー番号が点灯します。

お知らせ

前回電源を切ったときに選択されていたチェンジャーにマガジン (ディスク) を入れると、電源が入ります。

いろいろな聴きかた

順不同に聴く (ランダム)	全ての曲	を押す (再度押すと、解除)	DISC FOLDER REP R▶ SCAN 点灯
	再生中のディスク	を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC FOLDER REP R▶ SCAN 点灯
曲を探す (スキャン) 約10秒ずつ再生する	全ての曲	を押す (再度押すと、解除)	DISC FOLDER REP R▶ SCAN 点灯 一周すると... 解除される(もとの曲の始めに戻る)
	ディスクの1曲目	を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC FOLDER REP R▶ SCAN 点灯 一周すると... 解除される(もとのディスクの始めに戻る)
繰り返し聴く (リピート)	再生中の曲	を押す (再度押すと、解除)	DISC FOLDER REP R▶ SCAN 点灯
	再生中のディスク	を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC FOLDER REP R▶ SCAN 点灯

MDのタイトル情報を表示させるには...

を押して、表示を切り替える
(P.12ページ)

例) ディスクタイトル表示



「NO TITLE」と表示されたときは...
タイトル情報が記録されていません。

タイトル表示について

英 / 数 / カナなどが12文字まで表示できます。
(スクロール時の表示は最大46文字まで: 全て半角の場合)
ひらがなは、カタカナに変換して表示されます。
漢字、一部の記号や文字(言語)などは表示できません。空白スペースになります。

MDのタイトルをスクロールさせるには...

本体の を押す (再度押すと、解除)

お知らせ

スクロールOFFのときにタイトル表示切替、ソース切替、ディスク交換をすると...
末尾まで一周スクロールしたあと、最初の12文字を表示して停止します。

CDチェンジャーは、タイトルを表示できません。