


- 1 項目を選び、**
- ① **AUDIO** を押して、
  - ② **↓** **↑** で選択し、**SEL** で決定する。

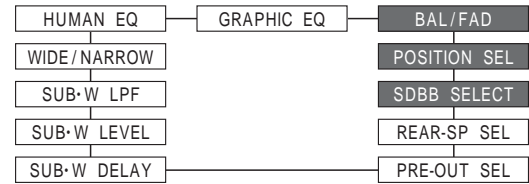

- 2 設定する**
- ↓** **↑** で選択・調整する。  
周波数や項目は、**SEL** を押して切り替える。
- 設定を続けるときは...  
再度 **AUDIO** を押してください。

**お知らせ**  
各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと... 通常モードに戻ります。  
途中でやめる(通常モードに戻す)には...  
**DISP** を押す  
記憶されている設定・調整を、全て初期化するには... 43ページをご覧ください。

音質調整

左右前後のスピーカーの音量バランスを調整する  
(バランス/フェダー)  
初期設定：CNT(センター)  
調整範囲：各15ステップ

**BAL/FAD**  
を選び

**B (BALANCE) バランス調整** ←→ **F (FADER) フェダー調整**

**↑** R (RIGHT) : 右側を強調  
**↓** L (LEFT) : 左側を強調

**SEL** を押して、切り替える

例) **B:R 2:1 F:R 1:1**  
選択されている方へ向きが変わる

**↑** F (FRONT) : 前方を強調  
**↓** R (REAR) : 後方を強調

乗車位置に合わせて音像を調整する  
(シートポジション)  
初期設定：OFF

**POSITION SEL**  
を選び

**OFF** : 全席  
**REAR** : 後席  
**FRONT** : 前席  
**LEFT** : 前席・左  
**RIGHT** : 前席・右

例) **POSI FRONT**  
設定すると、「POSIインジケータ」が点灯します。

低音域を増強する  
(スーパーダイナミックバスブースト)  
内蔵アンプに接続した4スピーカーから出力される低音を増強して、重低音が楽しめます。  
初期設定：OFF

**SDBB SELECT**  
を選び

**OFF** : 低音域を増強しない通常の出力  
**TYPE 4** : 固定・強  
**TYPE 3** : 固定・弱  
**TYPE 2** : 可変・強 [ AUTO ]  
**TYPE 1** : 可変・弱 [ AUTO ]

例) **SDBB TYPE4**  
設定すると、「SDBBインジケータ」が点灯します。

音量レベルに合わせて自動的に増強し、バランスよい低音になる。  
設定されたブースト量で増強し、強調された低音になる。

使いかた