


1 項目を選び、

- ① **MENU** を押して、
- ② **↓** **↑** で選択し、**SEL** で決定する。

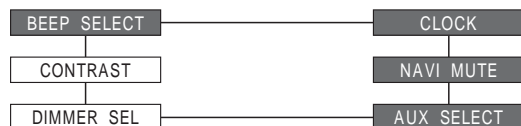

2 設定する

↓ **↑** で選択・調整する。

周波数や項目は、**SEL** を押して切り替える。

設定を続けるときは...

再度 **MENU** を押してください。

お知らせ

各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと... 通常モードに戻ります。

途中でやめる(通常モードに戻す)には...

DISP を押す

記憶されている設定・調整を、全て初期化するには... 43ページをご覧ください。

ボタンを押した音 (操作音) のあり/なしを選ぶ (ビープ音設定)

初期設定: ON

BEEP SELECT

を選び

ON : 操作音あり

OFF : 操作音なし

お知らせ

ビープ音は、フロントスピーカーから出ます。リアスピーカー、およびプリアウト端子からは出ません。

例)

BEEP ON

時計を調整する

初期設定: ADJUST (未調整)

CLOCK

を選び

「時間」調整

↑ : 進む

↓ : 戻る

SEL を押して、切り替える

「分」調整

↑ : 進む

↓ : 戻る

「時」「分」を切り替えるたびに、秒が0になります。(リセット)

例)

2) 15:00

(24時間表示)

カーナビ音声案内中の本機の音量を設定する (ナビミュート設定)

初期設定: HALF

準備 ナビミュートコードを接続してください。(P.48ページ)

NAVI MUTE

を選び

HALF : 本機の音量が、約1/10に下がる

ON : 本機の音量が、0(無音)になる

OFF : 通常の音量のまま 音量調整可

例)

MUTE HALF

外部音声入力 (AUX) を使用する/しないを選ぶ (AUX設定)

初期設定: ON

AUX SELECT

を選び

ON : AUXを使用する

OFF : AUXを使用しない (AUXモードをスキップする)

例)

AUX IN ON