



いろいろな設定と調整

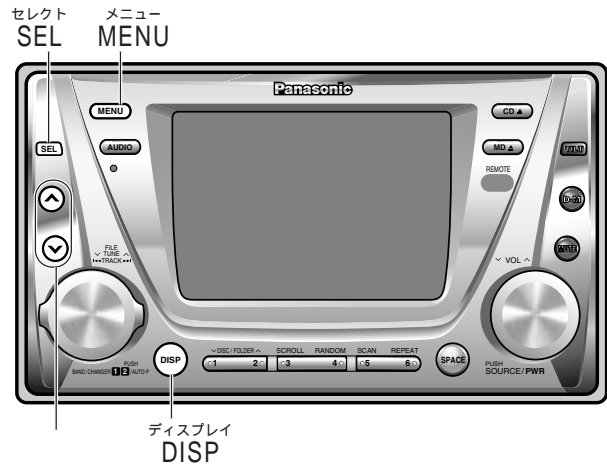

- 1 項目を選び、**
- ① **MENU** を押して、
 - ② **↓** **↑** で選択し、**SEL** で決定する。

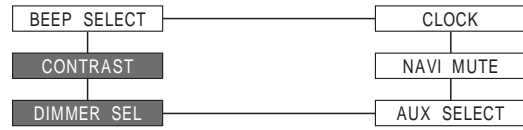

その他の設定

- 2 設定する**
- ↓** **↑** で選択・調整する。
 周波数や項目は、**SEL** を押して切り替える。
- 設定を続けるときは...
 再度 **MENU** を押してください。


お知らせ
 各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと... 通常モードに戻ります。
 途中でやめる(通常モードに戻す)には...
DISP を押す
 記憶されている設定・調整を、全て初期化するには... 43ページをご覧ください。

その他の設定

バックライトの明るさを選ぶ
 (ディマー設定)
 初期設定: DAY3
 NIGHT1
 調整範囲: 1~3 (3段階)



表示のめりはりを調整する
 (コントラスト調整)
 初期設定: 3
 調整範囲: 1~5 (5段階)

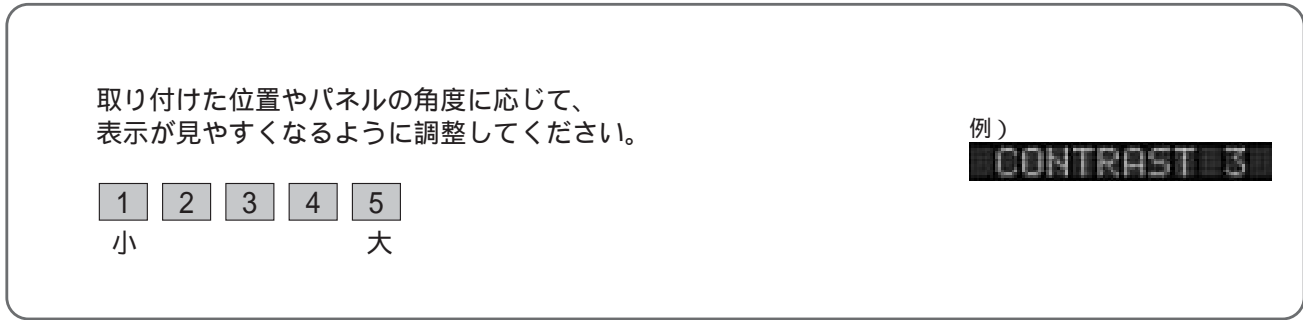

使いかた