

# ディスクの取り扱いについて

## CD (コンパクトディスク)



のマークがついているものを、  
ご使用ください。


### 持ちかた

ディスクのセンターホール  
と外周部分を持ちます。



### CDが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で  
拭いたあと、乾いた布で  
拭いてください。

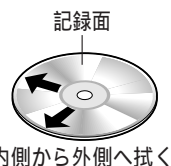

内側から外側へ拭く

### お知らせ

データを読み取って再生が始まるまでに、時間  
がかかる場合があります。  
(読み取り中は「TOC READING」と表示されます。)

### 取り扱いのお願い

CDそのものの破損、および機器の故障の原因になる  
ことがありますので、次のことをお守りください。

- 記録面に手を触れない
- CDが回転する方向に拭かない
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電  
防止剤で拭かない
- CDを曲げない、キズを付けない
- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない

### CD-R/RWディスクのご使用について

再生可能なCD-R/RWディスクは、通常の音楽CD  
の形式(CD-DA)、またはMP3で記録したディスク  
に限ります。

CDレコーダー(CD-R/RWドライブ)で記録した  
CD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・指紋・  
キズなどにより、再生できない場合があります。  
CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ高温多  
湿環境に弱いので、長時間の車内環境において劣  
化し、再生できない場合があります。

CD-R/RWディスクの取り扱いについては、ディ  
スクの使用上の注意書きをよくお読みください。  
クローズセッションされていないCD-R/RWディ  
スクは再生できません。

ビデオCDなど(CD-DA、MP3以外のデータ)は、  
再生できません。

## MD (ミニディスク)

### お知らせ

データを読み取って再生が始まるまでに、若干  
時間がかかる場合があります。  
(読み取り中は「TOC READING」と表示されます。)

### 取り扱いのお願い


MDそのものの破損、および機器の故障の原因になる  
ことがありますので、次のことをお守りください。

- シャッターを開けない  
無理に開けると破損することがあります。  
中の円盤には、直接手を触れないでください。
- 指定外の場所にラベルを貼らない
- ラベルのはがれかかったMDは使用しない
- 本機の中で引っかかるなど、故障の原因になります。

録音済みの音楽用MDをご使用ください。  
MDLP (長時間再生) 機能には、対応して  
おりません。

### MDが汚れたら

カートリッジの表面に  
汚れやゴミがついたときは、  
乾いた布で拭いてください。

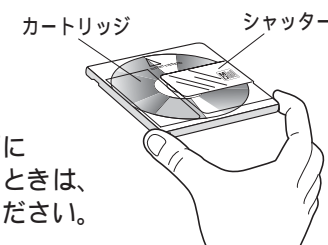

## ディスク (CD, MD) の保管について

### 長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。  
ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避ける  
ため、必ずケースに入れて保管してください。

### 次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ(車のシート、  
ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のあるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

## ⚠ 注意

特殊形状のCDやCDアクセサリは  
使用しない



禁止

ハート型や八角形など特殊形状のCD  
や、プロテクトフィルム・スタビライ  
ザーなどのCDアクセサリを使用  
すると、故障の原因になります。

シール・ラベル・テープなどを貼り付けた  
CDは使用しない



禁止

本機の中で引っかかるなど、故障の原  
因になることがあります。特に、市販  
のプリンターで作成したラベルなどを  
貼り付けたCD-R/RWは、使用しない  
でください。