


配線のしかた

基本配線 (付属コードの接続)

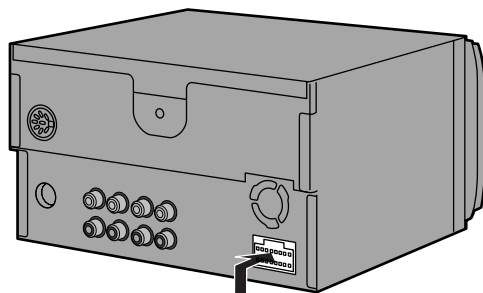

電源コード

パナソニックナビゲーションのナビミュートコードへ(※48ページ)

接続しないときは、ビニールテープなどで絶縁してください。

NAVI MUTE
ナビミュートコード(橙)

車のアンテナコントロールコードへ

直接オートアンテナを駆動させる電源に接続しないでください。

ANT-CONT MAX 0.1A
オートアンテナコントロールコード(青)

車のスモールランプと連動する電源へ

ILLUMINATION
イルミネーションコード(橙/白)

ツインチェンジャーコントロールユニットへ(※50ページ)

TWIN CD-C-CONT
ツインチェンジャーコントロールコード(茶/白)

外部アンプのアンプコントロールコードへ

AMP-CONT MAX 0.1A
外部アンプコントロールコード(青/白)

車のACC電源へ
エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、販売店へご相談ください。

ACC
アクセサリコード(赤)

車のバッテリーへ

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

ヒューズ 10A
BATTERY 10A 10A
バッテリーコード(黄)

車の金属部へ


アースコード(黒)

フロントスピーカーコード(左)




(左)
フロントスピーカーへ

フロントスピーカーコード(右)




(右)

リアスピーカーコード(左)



(左)

リアスピーカーコード(右)




(右)
リアスピーカーへ

2スピーカーの場合は使用しないスピーカーコードが金属部に接触しないように、ビニールテープ等で絶縁してください。

後面端子部

チェンジャー接続用端子 (CD/MD・C-IN)
チェンジャーを接続する (※50ページ)

ラジオアンテナ用端子
ラジオアンテナを接続する

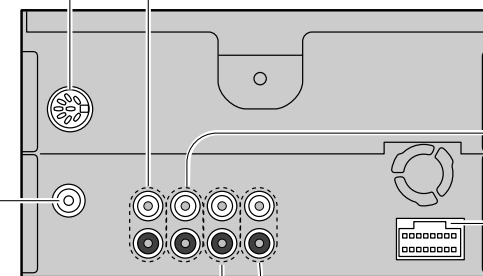

端子の色区分
◎ 白.....音声(左)
◎ 赤.....音声(右)

外部音声入力端子 (AUX)
外部機器(テレビなど)を接続する (※48ページ)

電源コネクタ
電源コードを接続する

プリアウト端子 (REAR)
外部アンプを接続する (※50ページ)

プリアウト端子 (FRONT)
サブウーファー出力端子 (SUB・W)
外部アンプを接続する (※50ページ)

出力の切り替えは (※32ページ)

必要なときに