

各部のなまえとはたらき

本体

ディスプレイ
DISPLAY
表示を切り替える
設定モードにする / 項目を選ぶ

後面の端子については、「配線のしかた」をご覧ください
(34 ~ 35 ページ)

FM ステレオ放送
受信時に点灯

リモコン受光部

セルフリターンキー
チューン トラック
TUNE, TRACK (◀▶)
周波数、曲を選ぶ

バンド チェンジャー オートプリセット
BAND, CHANGER 1 2, AUTO-P
バンドを選ぶ
2 台のチェンジャーを切り替える
放送局を自動で探し、記憶させる

1 ~ 6
放送局を記憶させる / 呼び出す (プリセット)
ディスクを選ぶ(DISC)「1, 2」
タイトルをスクロールさせる(SCROLL) ..「3」
順不同に聴く(RANDOM)「4」
曲を探す(SCAN)「5」
繰り返し聴く(REPEAT)「6」

ラウドネス
LOUD
小音量のときに低・高音を強調する

ミュート
MUTE
一時的に消音する

ダイレクトメモリ
D・M
交通情報などを
受信する

パワー
PWR
電源を ON/OFF する

ソース
SOURCE
音源(ソース)を切り替える

ロータリーエンコーダー
ボリューム
VOLUME
音量を調整する

セレクト
SEL
音質調整の項目を選ぶ
メモリーを全て消去する


お願い

セルフリターンキーは、無理に回さないでください。

2 連アナログメーター

入力レベル / 出力パワーを示すメーターです。どちらに連動するかを選ぶことができます。(25 ページ)

レベルメーター(下側の目盛) ← → パワーメーター(上側の目盛)
小音量でも、針の動きはダイナミック(ボリュームに連動しない) | ボリュームの大きさに連動して、針が動く

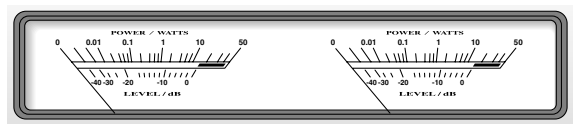

お知らせ

メーターの指示値は目安です。測定などの用途には、使用できません。

表示部・ディスク挿入口

CD 挿入口

イジェクト ▲ (CD) CD を取り出す

イジェクト ▲ (MD) MD を取り出す

MD 挿入口

文字表示部

リモコン

本体のリモコン受光部へ向けて、操作してください。

ジョイスティックキー
チューン トラック
TUNE, TRACK (◀▶)
周波数、曲を選ぶ

ディスク
DISC (▼▲)
ディスクを選ぶ

バンド チェンジャー オートプリセット
BAND, CHANGER 1 2, AUTO-P
バンドを選ぶ
2 台のチェンジャーを切り替える
放送局を自動で探し、記憶させる

ソース
SOURCE
音源(ソース)を切り替える

パワー
PWR
電源を ON/OFF する

ラウドネス
LOUD
小音量のときに低・高音を強調する

ミュート
MUTE
一時的に消音する

ボリューム
VOLUME
音量を調整する

セレクト
SEL,
音質調整の項目を選ぶ
音質を調整する
メモリーを全て消去する

ディスプレイ
DISPLAY
表示を切り替える
設定モードにする / 項目を選ぶ

1 ~ 6
放送局を記憶させる / 呼び出す (プリセット)
順不同に聴く(RANDOM)「4」
曲を探す(SCAN)「5」
繰り返し聴く(REPEAT)「6」