


電源を入れる・基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

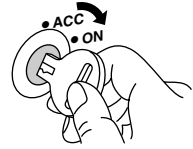


電源を入れる/切る

SOURCE/PWR




ON (入): 押す
OFF (切): 1 秒以上押す

リモコンは
PWR を押すごとに ON/OFF

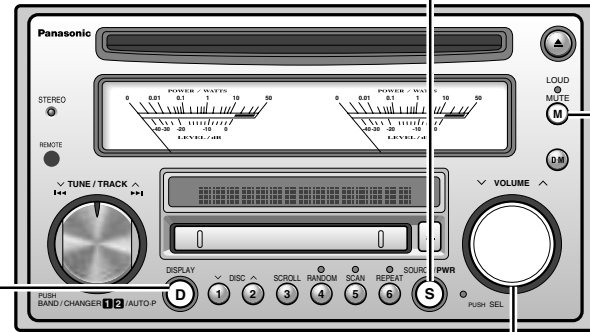

音量を調整する

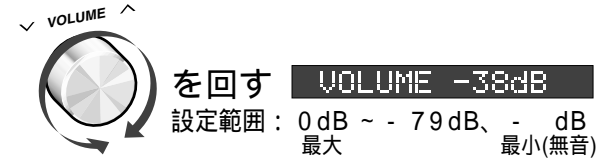


モードごと(ラジオは AM・FM ごと)に記憶されるので、モードを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

音源(ソース)を選ぶ

SOURCE / PWR


S を押して、切り替える

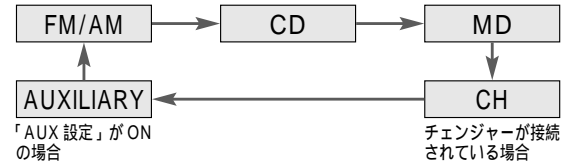

お知らせ


外部音声入力 (AUX) を使用しない場合は、スキップさせることができます。(P25 ページ)

一時的に消音する(ミュート)

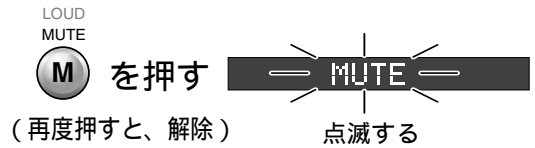

ミュート中は、MUTE/LOUD ランプが点滅します。

小音量のときに 低・高音を強調する(ラウドネス)

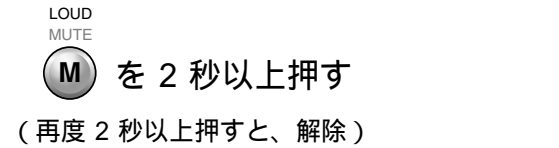


設定が ON のときは、MUTE/LOUD ランプが点灯します。


表示を切り替える

DISPLAY

D を押す

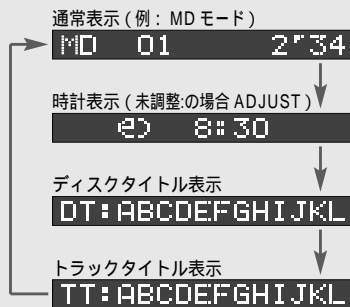

電源が切れているときも、時計を表示できます。

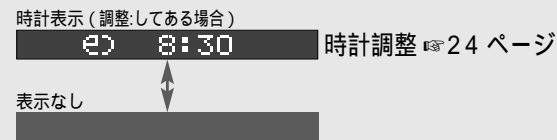

お知らせ

通常表示は、モードによって異なります。ディスク、トラックタイトル表示は、CD・MD・MD チェンジャーモードのときのみ切り替わります。

タイトル表示について

英数字・カナなどの半角 12 文字(スクロール時は 48 文字)まで表示できます。(P17, 19, 21 ページ)
ひらがなは、カタカナに変換して表示されます。
漢字、全角文字、表示できない文字(一部の記号)などは表示されません。ブランクスペースになります。
「NO TITLE」と表示されたときは...
タイトル情報が記録されていません。

CD は、CD TEXT 対応(右のマークがついている)ディスクのみ、タイトル情報を表示させることができます。



使
い
か
た