


CD を聴く

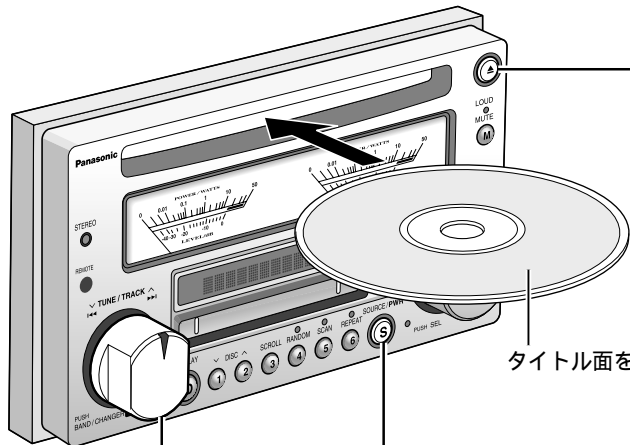

▲ ボタンの照明が点灯しているときは、CDが入っています。
ディスクを入れる前に確認してください。

CD を取り出すには...

本体の **▲** を押す

1 **S** を押して、
CD モードにする

「NO DISC」と表示されたときは...
ディスクを入れてください

2 **TUNE/TRACK** を回して、
曲を選ぶ

早送り/早戻しするには...
0.7 秒以上回し続ける
回している間、戻し/送りされます。



曲番号

曲の再生経過時間

「ディスクの取り扱いについて」(26 ページ) をよくお読みください。

特殊形状の CD や CD アクセサリーは使用しない
シール・ラベル・テープなどを貼り付けた CD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けた CD-R/RW) は使用しない

お願い

CD の挿入口に、MD を入れないでください。
8cmCD に、シングルアダプターを使用しないでください。アダプターなしで再生できます。

お知らせ

電源が切れているときに CD を入れると、電源が入ります。
CD を約 30 秒間くわえたままにしておくと自動的に引き込みます。 CD モードのときは、再生が始まる

いろいろな聴きかた

順不同に聴く
(ランダム)

RANDOM

4 を押す

(再度押すと、解除)

ランダムプレイ中は
RANDOM ランプが
点灯します。



曲を探す
(スキャン)

約 10 秒ずつ再生する

SCAN

5 を押す

(再度押すと、解除)

スキャンプレイ中は
SCAN ランプが
点灯します。



一周すると...
解除される
(もとの曲の始めに戻る)

繰り返し聴く
(リピート)

再生中の曲を
繰り返し再生する

REPEAT

6 を押す

(再度押すと、解除)

リピートプレイ中は
REPEAT ランプが
点灯します。



タイトル情報を表示させるには...

DISPLAY

D を押して、
表示を切り替える
(12 ページ)

例) ディスクタイトル表示

DT: ABCDEFGHIJKL


タイトルをスクロールさせるには...

SCROLL

本体の **3** を押す (再度押すと、解除)

お知らせ

スクロール OFF のときに表示を切り替えると...
タイトルの末尾まで一周スクロールしたあと、最初の 12 文字を表示して停止します。

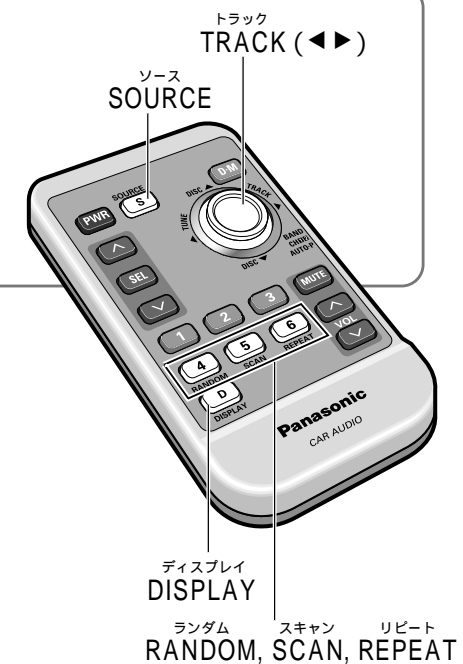

CD TEXT 対応 (左のマークがついている) ディスクのみ、タイトル情報を表示させることができます。