


MD を聴く

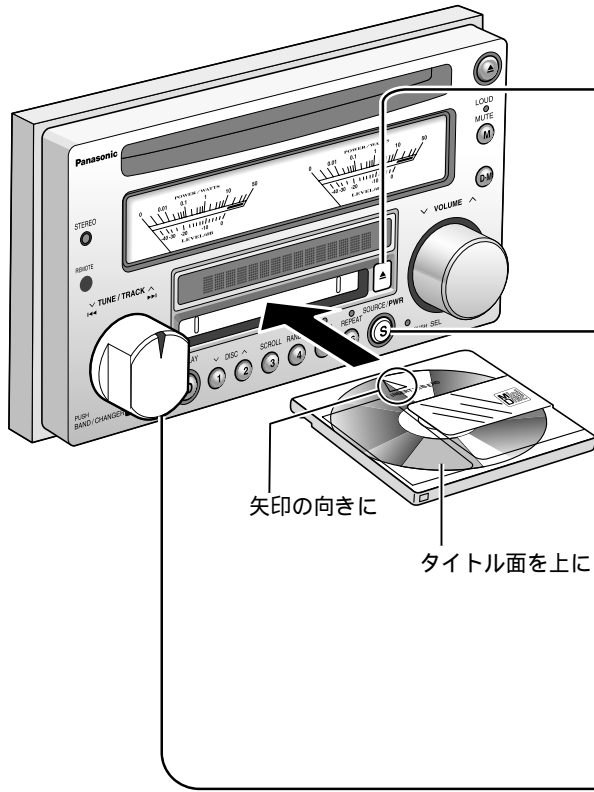

▲ ボタンの照明が点灯しているときは、MD が入っています。
ディスクを入れる前に確認してください。

MD を取り出すには...

本体の ▲ を押す

1 SOURCE / PWR **S** を押して、MD モードにする

「NO DISC」と表示されたときは...
ディスクを入れてください

2 TUNE / TRACK を回して、曲を選ぶ

早送り/早戻しするには...
0.7 秒以上回し続ける
回している間、戻し/送りされます。



曲番号

曲の再生経過時間

お願い

CD の挿入口に、MD を入れないでください。
MD の挿入方向と表裏をご確認ください。無理に入
ると、故障の原因になります。

お知らせ

電源が切れているときに MD を入れると、電源が
入ります。

いろいろな聴きかた

順不同に聴く
(ランダム)

RANDOM

4 を押す

(再度押すと、解除)

ランダムプレイ中は
RANDOM ランプが
点灯します。



曲を探す
(スキャン)

SCAN

5 を押す

(再度押すと、解除)

スキャンプレイ中は
SCAN ランプが
点灯します。



一周すると...
解除される
(もとの曲の始めに戻る)

繰り返し聴く
(リピート)

REPEAT

6 を押す

(再度押すと、解除)

リピートプレイ中は
REPEAT ランプが
点灯します。



タイトル情報を表示させるには...

DISPLAY

D を押して、
表示を切り替える
(12 ページ)

例) ディスクタイトル表示

DT: ABCDEFGHIJKL


タイトルをスクロールさせるには...

SCROLL

本体の **3** を押す (再度押すと、解除)

お知らせ

スクロール OFF のときに表示を切り替えると...
タイトルの末尾まで一周スクロールしたあと、最初の 12 文字を
表示して停止します。

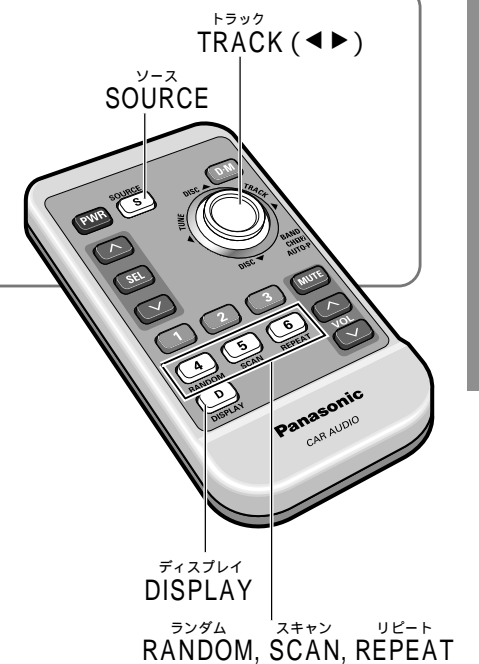

使
い
か
た