



# チェンジャーで CD/MD を聴く

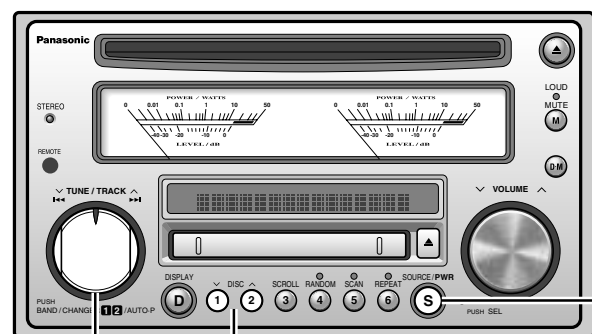

**準備** CD チェンジャーや MD チェンジャーを接続してください。(P.38 ページ)

**1** SOURCE / PWR **S** を押して、CH(チェンジャー)モードにする


「NO MAGAZINE」と表示されたときは...  
マガジンを入れてください  
「NO DISC」と表示されたときは...  
ディスクを入れてください

**2** DISC **1** **2** を押して、ディスクを選び 

**3** TUNE / TRACK を回して、曲を選ぶ


早送り/早戻しするには...  
0.7 秒以上押し続ける  
回している間、戻し/送りされます。

**お知らせ**  
電源が切れているときにマガジン (ディスク) を入れると、電源が入ります。

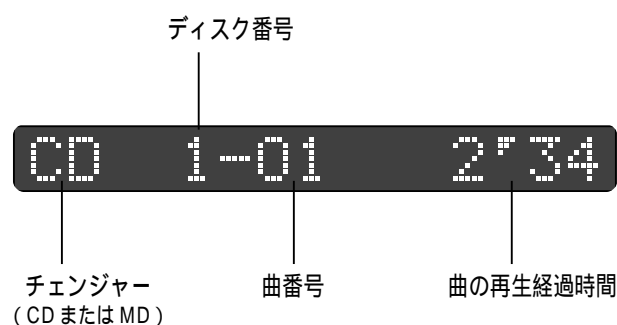

## チェンジャーを 2 台使う場合は (ツインチェンジャー)

**準備** ツインチェンジャーコントロールユニットで、CD チェンジャーや MD チェンジャーを 2 台接続してください。(P.38 ページ)

 を押して、チェンジャーを切り替える

チェンジャー番号が、約 2 秒間表示されます。

CHANGER 2 — チェンジャー番号

**お知らせ**  
前回電源を切ったときに選択されていたチェンジャーにマガジン (ディスク) を入れると、電源が入ります。

## いろいろな聴きかた

順不同に聴く (ランダム)	全ての曲	RANDOM <b>4</b> を押す (再度押すと、解除)	<b>お知らせ</b> ランダム/スキャン/リピートプレイ中は各ランプが点灯します。 ディスクランダム/ディスクスキャン/ディスクリピートプレイ中は各ランプが点滅します。
	再生中のディスク	RANDOM <b>4</b> を 2 秒以上押す (再度 2 秒以上押すと、解除)	
曲を探す (スキャン) 約 10 秒ずつ再生する	全ての曲	SCAN <b>5</b> を押す (再度押すと、解除)	一周すると... 解除される (もとの曲の始めに戻る)
	ディスクの 1 曲目	SCAN <b>5</b> を 2 秒以上押す (再度 2 秒以上押すと、解除)	一周すると... 解除される (もとのディスクの始めに戻る)
繰り返し聴く (リピート)	再生中の曲	REPEAT <b>6</b> を押す (再度押すと、解除)	<b>ソース</b> SOURCE ディスク DISC (▼▲) トラック TRACK (◀▶) チェンジャー CH 1 2
	再生中のディスク	REPEAT <b>6</b> を 2 秒以上押す (再度 2 秒以上押すと、解除)	

MD のタイトル情報を表示させるには...

DISPLAY **D** を押して、表示を切り替える (P.12 ページ)

CD チェンジャーは、タイトルを表示できません。

例) ディスクタイトル表示  
DT: ABCDEFGHIJKL

MD のタイトルをスクロールさせるには...

SCROLL 本体の **3** を押す (再度押すと、解除)

**お知らせ**

スクロール OFF のときに表示を切り替えると...  
タイトルの末尾まで一周スクロールしたあと、最初の 12 文字を表示して停止します。



ディスプレイ DISPLAY

ランダム スキャン リピート  
RANDOM, SCAN, REPEAT

使いかた