

ディスクの取り扱いについて

CD (コンパクトディスク)



のマークがついているものを、
ご使用ください。


持ちかた

ディスクのセンターホール
と外周部分を持ちます。



CD が汚れたら

水を含ませた柔らかい布で
拭いたあと、乾いた布で
拭いてください。

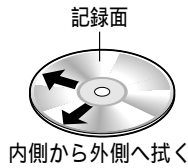

記録面
内側から外側へ拭く

お知らせ

データを読みとって再生が始まるまでに、若干
時間がかかる場合があります。
(読みとり中は「TOC READ」と表示されます。)

取り扱いのお願い

CD そのものの破損、および機器の故障の原因になる
ことがありますので、次のことをお守りください。

- 記録面に手を触れない
- CD が回転する方向に拭かない
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電
防止剤で拭かない
- CD を曲げない、キズを付けない
- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない

CD-R/RW ディスクのご使用について

再生可能な CD-R/RW ディスクは、通常の音楽 CD
の形式(CD-DA)で録音されたディスクに限ります。

CD レコーダー(CD-R/RW ドライブ)で記録した
CD-R/RW ディスクは、その特性・汚れ・指紋・
キズなどにより、再生できない場合があります。

CD-R/RW ディスクは通常の音楽 CD に比べ高温
多湿環境に弱いので、長時間の車内環境において
劣化し、再生できない場合があります。

CD-R/RW ディスクの取り扱いについては、ディ
スクの使用上の注意書きをよくお読みください。

ファイナライズ処理されていない CD-R/RW ディ
スクは再生できません。

ビデオ CD、CD-EXTRA、CD-ROM ディスク、
MP3 ファイルなどは再生できません。

ディスクの一番最初のデータが CD-DA でない
場合は、再生できません。

MD (ミニディスク)


録音済みの音楽用 MD をご使用ください。

お知らせ

データを読みとって再生が始まるまでに、若干
時間がかかる場合があります。
(読みとり中は「TOC READ」と表示されます。)

MD が汚れたら

カートリッジの表面に
汚れやゴミがついたときは、
乾いた布で拭いてください。

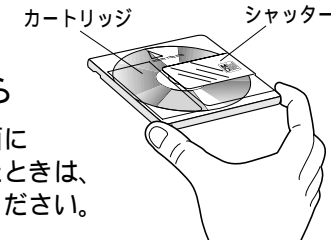

取り扱いのお願い

MD そのものの破損、および機器の故障の原因になる
ことがありますので、次のことをお守りください。

- シャッターを開けない
無理に開けると破損することがあります。
中の円盤には、直接手を触れないでください。
- 指定外の場所にラベルを貼らない
- ラベルのはがれかかった MD は使用しない
- 本機の中で引っかかるなど、故障の原因になります。

⚠ 注意

特殊形状の CD や CD アクセサリーは
使用しない



禁止

ハート型や八角形など特殊形状の CD
や、プロテクトフィルム・スタビ
ライザーなどの CD アクセサリーを使
用すると、故障の原因になります。

シール・ラベル・テープなどを貼り付けた
CD は使用しない



禁止

本機の中で引っかかるなど、故障の原
因になることがあります。特に、市販
のプリンターで作成したラベルなどを
貼り付けた CD-R/RW は、使用しな
いください。

ディスク (CD, MD) の保管について

長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。
ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避け
るため、必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ(車のシート、
ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のあるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ