


電源を入れる・基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

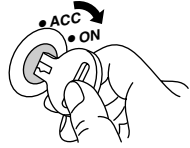


電源を入れる/切る

SOURCE/PWR




ON (入): 押す
OFF (切): 1 秒以上押す

リモコンは
PWR を押すごとに ON/OFF

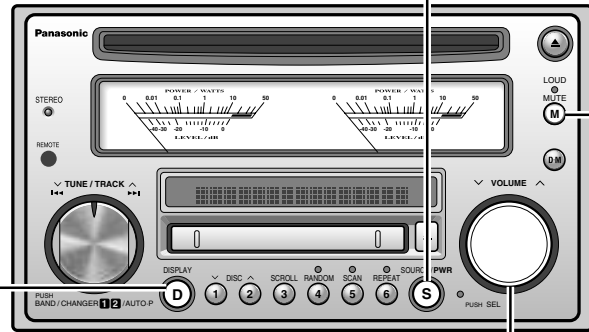

音量を調整する

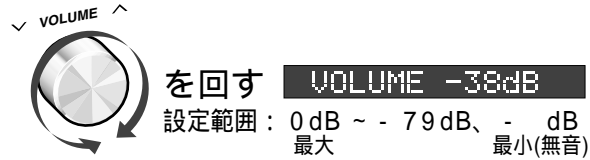


モードごと(ラジオは AM・FM ごと)に記憶されるので、モードを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

音源(ソース)を選ぶ

SOURCE / PWR


S を押して、切り替える

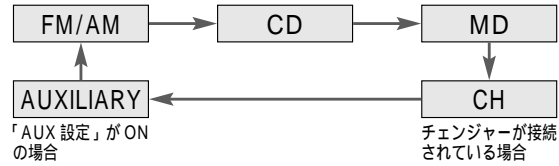

お知らせ


外部音声入力 (AUX) を使用しない場合は、スキップさせることができます。(☞25 ページ)

一時的に消音する(ミュート)

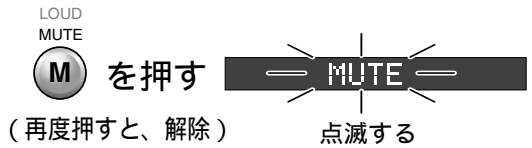

ミュート中は、MUTE/LOUD ランプが点滅します。

小音量のときに 低・高音を強調する(ラウドネス)

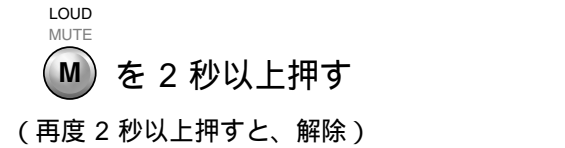

設定が ON のときは、MUTE/LOUD ランプが点灯します。


表示を切り替える

DISPLAY

D を押す



電源が切れているときも、時計を表示できます。

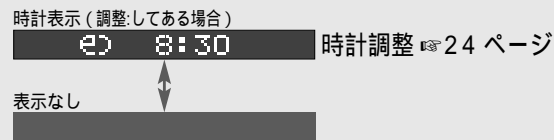


お知らせ

通常表示は、モードによって異なります。ディスク、トラックタイトル表示は、CD・MD・MD チェンジャーモードのときのみ切り替わります。

タイトル表示について


英数字・カナなどの半角 12 文字(スクロール時は 48 文字)まで表示できます。(☞17, 19, 21 ページ)
ひらがなは、カタカナに変換して表示されます。
漢字、全角文字、表示できない文字(一部の記号)などは表示されません。ブランクスペースになります。
「NO TITLE」と表示されたときは...
タイトル情報が記録されていません。

CD は、CD TEXT 対応(右のマークがついている)ディスクのみ、タイトル情報を表示させることができます。

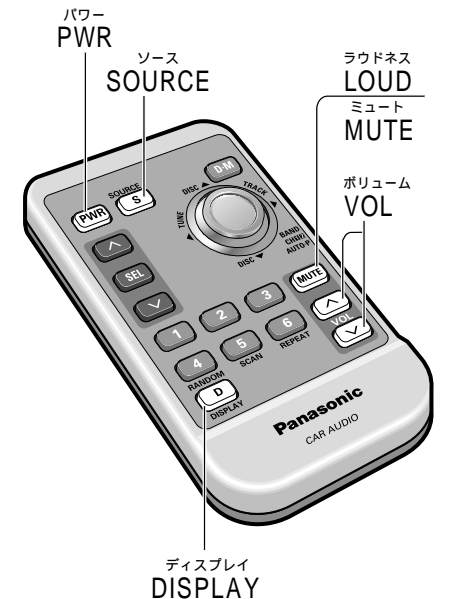


使
い
か
た

ラジオを聴く

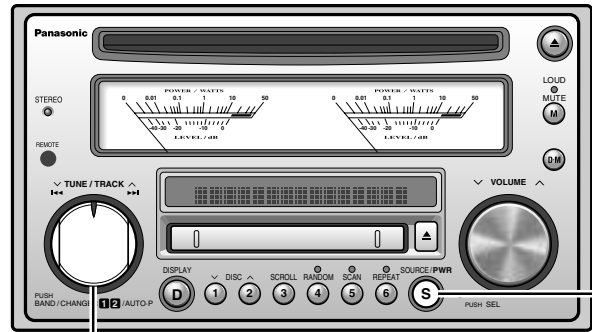

1 SOURCE / PWR を押して、FM/AM(ラジオ)モードにする

2 を押して、バンドを選び



3 を回して、放送局を選ぶ

自動選局(シーク)したいときは...
0.7 秒以上回し続ける
離れた時点から選局を始め、受信すると止まります。



お知らせ

FM ステレオ放送を受信したときは、STEREO ランプが点灯します。
(AM ステレオには対応していません)




放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大 6 局まで記憶させることができます。


一つずつ記憶させる (プリセットメモリ)

バンドと周波数を選び (左ページ)
① ~ ⑥ を 2 秒以上押す (プリセットボタン)
プリセット番号が 1 回点滅し、受信している放送局が記憶されます。




受信状態のよい順に記憶させる (オートプリセットメモリ)

バンドを選び (左ページ)
を 2 秒以上押す
受信状態の良い放送局が、プリセット番号 1 から順に記憶されます。
終了すると、記憶された放送局が約 5 秒ずつスキャンされます。
① ~ ⑥ を押して、放送局を選んでください。
(プリセットボタン)

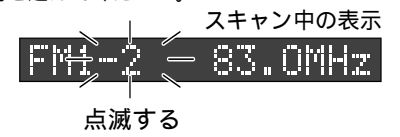

お知らせ

記憶された放送局は、プリセットの操作をするたびに書き換えて更新されます。




放送局を呼び出す (プリセット呼び出し)

バンドを選び (左ページ)
① ~ ⑥ を押す (プリセットボタン)



使いかた

CD を聴く

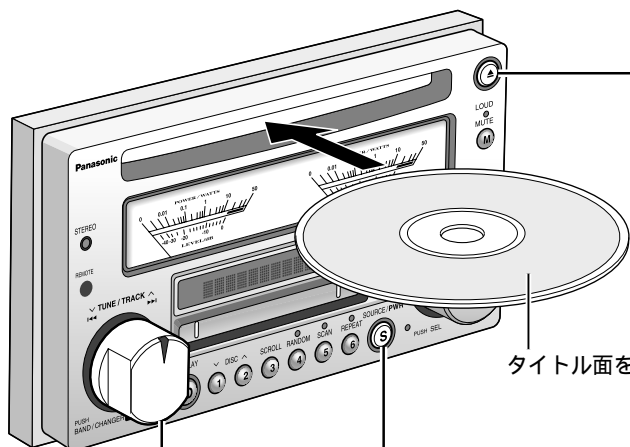

▲ ボタンの照明が点灯しているときは、CDが入っています。
ディスクを入れる前に確認してください。

CD を取り出すには...

本体の **▲** を押す

1 **S** を押して、
CD モードにする

「NO DISC」と表示されたときは...
ディスクを入れてください

2 **TUNE/TRACK** を回して、
曲を選ぶ

早送り/早戻しするには...
0.7 秒以上回し続ける
回している間、戻し/送りされます。



曲番号

曲の再生経過時間

「ディスクの取り扱いについて」(26 ページ) をよくお読みください。

特殊形状の CD や CD アクセサリーは使用しない
シール・ラベル・テープなどを貼り付けた CD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けた CD-R/RW) は使用しない

お願い

CD の挿入口に、MD を入れないでください。
8cmCD に、シングルアダプターを使用しないでください。アダプターなしで再生できます。

お知らせ

電源が切れているときに CD を入れると、電源が入ります。
CD を約 30 秒間くわえたままにしておくと自動的に引き込みます。 CD モードのときは、再生が始まる

いろいろな聴きかた

順不同に聴く
(ランダム)

RANDOM

4 を押す

(再度押すと、解除)

ランダムプレイ中は
RANDOM ランプが
点灯します。



曲を探す
(スキャン)

SCAN

5 を押す

(再度押すと、解除)

スキャンプレイ中は
SCAN ランプが
点灯します。



一周すると...
解除される
(もとの曲の始めに戻る)

繰り返し聴く
(リピート)

REPEAT

6 を押す

(再度押すと、解除)

リピートプレイ中は
REPEAT ランプが
点灯します。



タイトル情報を表示させるには...

DISPLAY

D を押して、
表示を切り替える
(12 ページ)

例) ディスクタイトル表示

DT: ABCDEFGHIJKL


タイトルをスクロールさせるには...

SCROLL

本体の **3** を押す (再度押すと、解除)

お知らせ

スクロール OFF のときに表示を切り替えると...
タイトルの末尾まで一周スクロールしたあと、最初の 12 文字を表示して停止します。

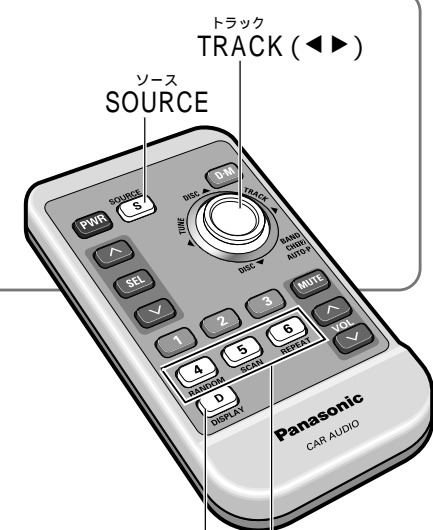

ソース
SOURCE

トラック
TRACK (◀▶)


ディスプレイ
DISPLAY

ランダム スキャン リピート
RANDOM, SCAN, REPEAT



CD TEXT 対応 (左のマークがついている) ディスクのみ、タイトル情報を表示させることができます。

MD を聴く

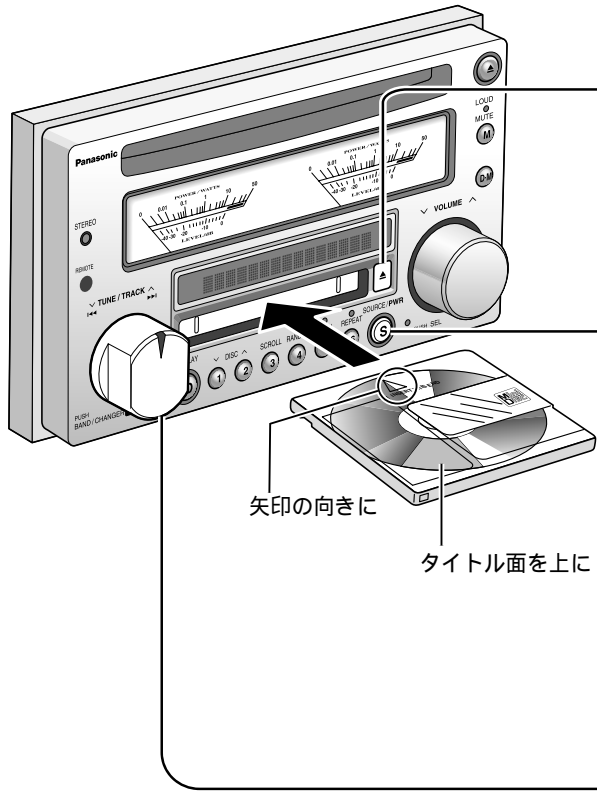

▲ ボタンの照明が点灯しているときは、MDが入っています。
ディスクを入れる前に確認してください。

MD を取り出すには...

本体の ▲ を押す

1 SOURCE / PWR **S** を押して、MD モードにする

「NO DISC」と表示されたときは...
ディスクを入れてください

2 TUNE / TRACK を回して、曲を選ぶ

早送り/早戻しするには...
0.7 秒以上回し続ける
回している間、戻し/送りされます。



曲番号

曲の再生経過時間

お願い

CD の挿入口に、MD を入れないでください。
MD の挿入方向と表裏をご確認ください。無理に入
ると、故障の原因になります。

お知らせ

電源が切れているときに MD を入れると、電源が
入ります。

いろいろな聴きかた

順不同に聴く
(ランダム)

RANDOM

4 を押す

(再度押すと、解除)

ランダムプレイ中は
RANDOM ランプが
点灯します。



曲を探す
(スキャン)

SCAN

5 を押す

(再度押すと、解除)

スキャンプレイ中は
SCAN ランプが
点灯します。



一周すると...
解除される
(もとの曲の始めに戻る)

繰り返し聴く
(リピート)

REPEAT

6 を押す

(再度押すと、解除)

リピートプレイ中は
REPEAT ランプが
点灯します。



タイトル情報を表示させるには...

DISPLAY

D を押して、
表示を切り替える
(12 ページ)

例) ディスクタイトル表示

DT: ABCDEFGHIJKL


タイトルをスクロールさせるには...

SCROLL

本体の **3** を押す (再度押すと、解除)


お知らせ

スクロール OFF のときに表示を切り替えると...
タイトルの末尾まで一周スクロールしたあと、最初の 12 文字を
表示して停止します。

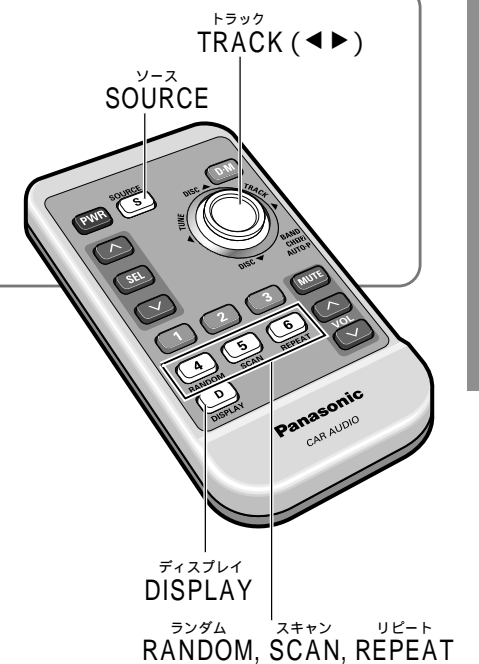

使
い
か
た


チェンジャーで CD/MD を聴く

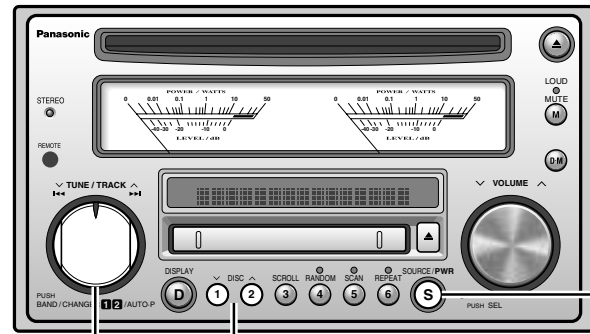

準備 CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続してください。(P.38 ページ)

1 SOURCE/PWR **S** を押して、CH(チェンジャー)モードにする


「NO MAGAZINE」と表示されたときは...
マガジンを入れてください
「NO DISC」と表示されたときは...
ディスクを入れてください

2 DISC **1** **2** を押して、ディスクを選び 

3 TUNE/TRACK を回して、曲を選ぶ


早送り/早戻しするには...
0.7秒以上押し続ける
回している間、戻し/送りされます。

お知らせ
電源が切れているときにマガジン(ディスク)を入れると、電源が入ります。

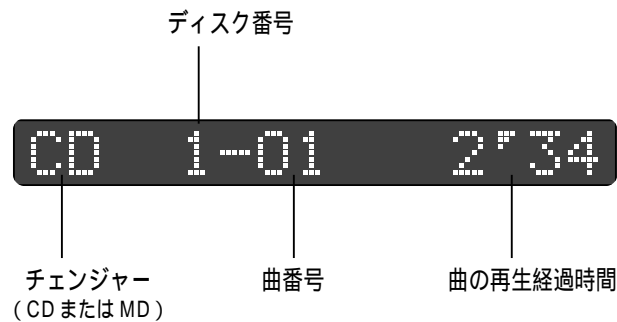

チェンジャーを2台使う場合は (ツインチェンジャー)

準備 ツインチェンジャーコントロールユニットで、CDチェンジャーやMDチェンジャーを2台接続してください。(P.38 ページ)

 を押して、チェンジャーを切り替える

チェンジャー番号が、約2秒間表示されます。

CHANGER 2 — チェンジャー番号

お知らせ
前回電源を切ったときに選択されていたチェンジャーにマガジン(ディスク)を入れると、電源が入ります。

いろいろな聴きかた

| | | | |
|---------------------------|----------|---|---|
| 順不同に聴く (ランダム) | 全ての曲 | RANDOM 4 を押す (再度押すと、解除) | お知らせ ランダム/スキャン/リピートプレイ中は各ランプが点灯します。 ディスクランダム/ディスクスキャン/ディスクリピートプレイ中は各ランプが点滅します。 |
| | 再生中のディスク | RANDOM 4 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除) | |
| 曲を探す (スキャン) 約10秒ずつ再生する | 全ての曲 | SCAN 5 を押す (再度押すと、解除) | 一周すると... 解除される (もとの曲の始めに戻る) |
| | ディスクの1曲目 | SCAN 5 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除) | 一周すると... 解除される (もとのディスクの始めに戻る) |
| 繰り返し聴く (リピート) | 再生中の曲 | REPEAT 6 を押す (再度押すと、解除) | ソース SOURCE ディスク DISC (▼▲) トラック TRACK (◀▶) チェンジャー CH 1 2 |
| | 再生中のディスク | REPEAT 6 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除) | |

MDのタイトル情報を表示させるには...

DISPLAY **D** を押して、表示を切り替える (P.12 ページ)
CDチェンジャーは、タイトルを表示できません。
例) ディスクタイトル表示
DT: ABCDEFGHIJKL

MDのタイトルをスクロールさせるには...

SCROLL 本体の **3** を押す (再度押すと、解除)

お知らせ
スクロールOFFのときに表示を切り替えると...
タイトルの末尾まで一周スクロールしたあと、最初の12文字を表示して停止します。

