


便利な機能

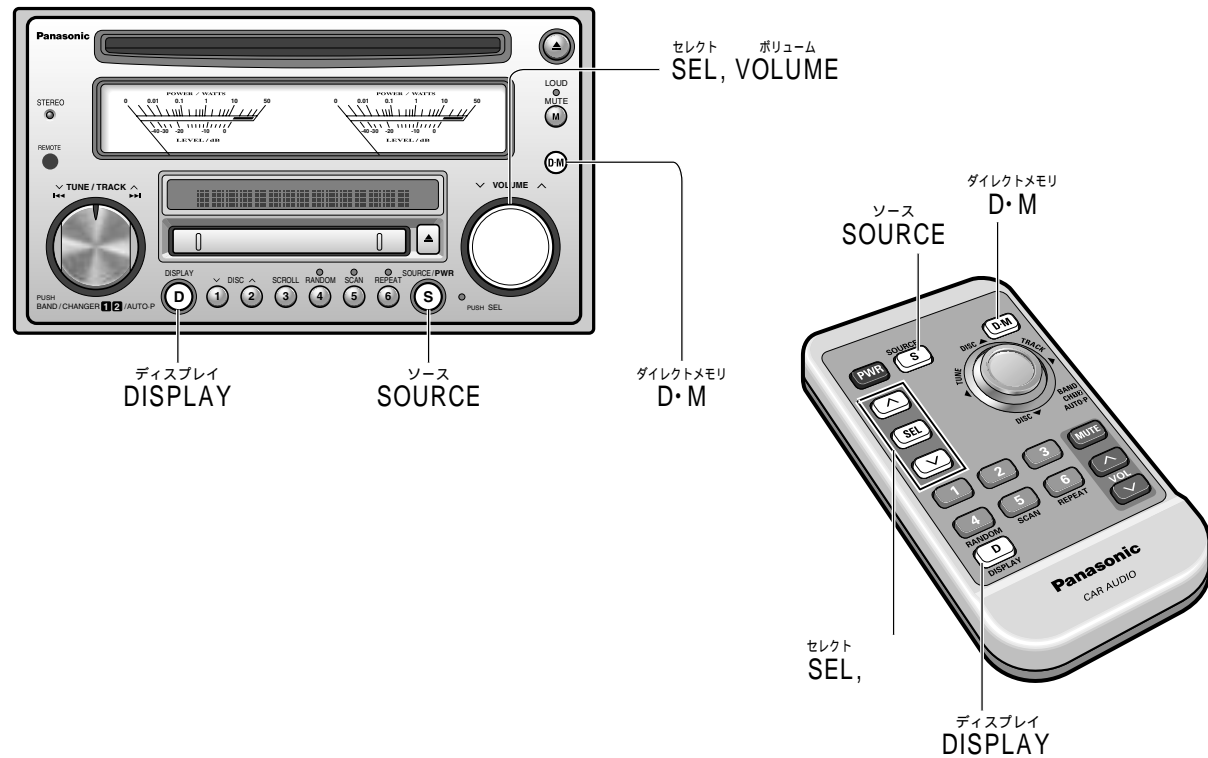

交通情報などを ボタン一つで受信する (ダイレクトメモリ)

電源が切れているときでも、どのモードからでも、交通情報を受信できます。お好きな放送局を記憶させることもできます。

初期設定：AM 1620kHz

D・M を押す (再度押すと、解除)
記憶されている放送局を受信します。

D・M 1620kHz

記憶させるには
FM/AM モードで周波数を選び(14 ページ)

D・M を 2 秒以上押す

D・M MEMORY

FM1 76.1MHz

受信している放送局が記憶されます。
(上書きして更新される)

組み合わせた外部機器の 音声を聴く (AUX)

外部音声入力コード (AUX-IN) にテレビの音声などを接続してください。(36 ページ)

準備

SOURCE / PWR
S を押して、AUX モードにする

AUXILIARY

音質の調整

1 を押して、項目を選ぶ。

2 を回して、設定・調整する。

リモコンは **SEL**

リモコンは **↑**
↓

お知らせ

各項目が表示されている間(約 10 秒間)何も操作しないと...

メインボリュームは、約 2 秒間通常モードに戻ります

通常モードに戻すには... **D** 押す

記憶されている設定・調整を全て初期化するには... 31 ページをご覧ください。

低音域のレベルを調整する (バス)

初期設定：0 dB
調整範囲：- 12 dB ~ + 12 dB (2 dB ずつ)

「 - 」：低減される
「 + 」：強調される

BASS + 6dB

高音域のレベルを調整する (トレブル)

初期設定：0 dB
調整範囲：- 12 dB ~ + 12 dB (2 dB ずつ)

「 - 」：低減される
「 + 」：強調される

TREBLE + 6dB

左右の音量レベルを調整する (バランス)

初期設定：CENTER (0)
調整範囲：L/R 各 1 ~ 15 (1 ステップずつ)

「L」(Left)：左側が強調される
「R」(Right)：右側が強調される

BALANCE L: 5

前後の音量レベルを調整する (フェダー)

初期設定：CENTER (0)
調整範囲：F/R 各 1 ~ 15 (1 ステップずつ)

「F」(Front)：前方が強調される
「R」(Rear)：後方が強調される

FADER F: 5

音量を調整する (メインボリューム)


通常モードでも調整できます。

調整範囲：0 dB ~ - 79 dB, - dB (1 dB ずつ)

「 - 」：最小レベル
「 0 」：最大レベル


VOLUME -38dB

その他の設定

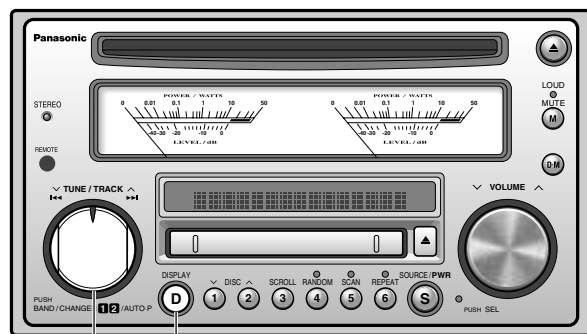

チューン TUNE
ディスプレイ DISPLAY

- 1 **D** を 2 秒以上押して、設定モードにする。
- 2 **D** を押して、項目を選ぶ。
- 3 **TUNE/TRACK** を回して、設定・調整する。
リモコンは 

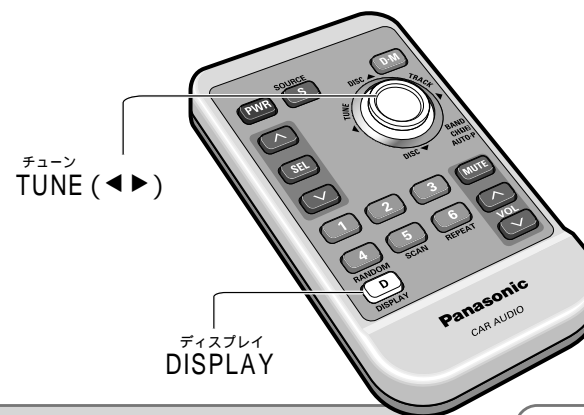

お知らせ

各項目が表示されている間(約 10 秒間)何も操作しないと... 通常モードに戻ります

通常モードに戻すには...
DISPLAY

D 2 秒以上押す

記憶されている設定・調整を全て初期化するには... 31 ページをご覧ください。

時計を調整する

初期設定：ADJUST (未調整)

8:30 (24 時間表示)

.....「分」を調整する
.....「時」を調整する

「時」「分」を切り替えるたびに、秒数が 0 になります。(リセット)

ボタンを押した音(操作音)を出す/出さないを選ぶ (ビープ音設定)

初期設定：ON

BEEP ON

ON : 音を出す **お知らせ**
OFF : 音を出さない

ビープ音は、プリアウト端子からは出ません。

表示のコントラストを調整する

初期設定：LEVEL 3
調整範囲：LEVEL 1 ~ 5

CONTRAST LEVEL 3

1 2 3 4 5

小 大

表示が見やすくなるように、調整してください。

ボタンの照明を設定する

初期設定：ON

KEY-ILL ON

AUTO : 車のスモールランプに連動して点灯する
ON : 点灯する
OFF : 消灯する

アナログメータの照明を設定する

初期設定：ON

METER-ILL ON

AUTO : 車のスモールランプに連動して点灯する
ON : 点灯する
OFF : 消灯する

アナログメータの動きかたを選ぶ

初期設定：LEVEL METER

LEVEL METER

LEVEL : ソースの入力レベルに連動する(下段の目盛) 小音量でも、針の動きはダイナミック (ボリュームに連動しない)

POWER : 本機の出カパワーに連動する(上段の目盛) ボリュームの大きさに連動して針が動く

F M 放送の受信を安定させる (FM ダイバシティアンテナ受信)

FM ダイバシティアンテナが装備されている場合に有効な機能です。
初期設定：OFF

FM DIVER OFF

ON : 使用する
OFF : 使用しない、装備していない

外部音声入力 (AUX) を使用する/しないを選ぶ (AUX 設定)

初期設定：ON

AUX ON

ON : 使用する
OFF : 使用しない (AUX モードをスキップする)

カーナビ音声案内中の本機の音量を設定する (ナビミュート設定)

初期設定：HALF

準備 ナビミュートコードを接続してください。(36 ページ)

NAVI MUTE HALF

HALF : 本機の音量が、約 1/10 に下がる
ON : 本機の音量が、0 (無音) になる
OFF : 通常の音量のまま 音量調整可

使いかた