

安全上のご注意 (つづき)

必ずお守りください

⚠ 注意

取り付け、配線は専門技術者に依頼する



本機の実取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。

分解や改造はしない



分解禁止

本機を分解したり改造すると、発煙・発火の原因になります。

故障や異常のまま使用しない



禁止

音が出ない、煙が出る、変な匂いがする等の異常な状態で使用すると、発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

決められたヒューズを使用する



ヒューズ交換は必ず表示された規定のヒューズをご使用ください。規定以外のヒューズを使用すると、発煙・発火の原因になります。

可動部に手・指や異物を入れない



禁止

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

挿入口に手・指や異物を入れない



禁止

挿入口に手・指や異物を入れると、けがや発煙・発火、故障の原因になります。

付属品

1. 取扱説明書.....	1
2. 取り付け用部品.....	一式 (P.68 参照)
3. 電源コネクタ.....	1
4. リモコン.....	1
5. リチウム電池 (CR2025).....	1
6. 保証書.....	1
7. お客様ご相談窓口一覧表.....	1

リモコンの準備

電池の入れかた

1. 電池ケースを出す。


A部を矢印の方向に押しながら、B部を持って引っ張り出してください。

2. リチウム電池(CR2025)を入れる。

(+)(-)を間違えないように右図どおりに入れてください。

3. 電池ケースを入れる。

最後まできちんと入れてください。

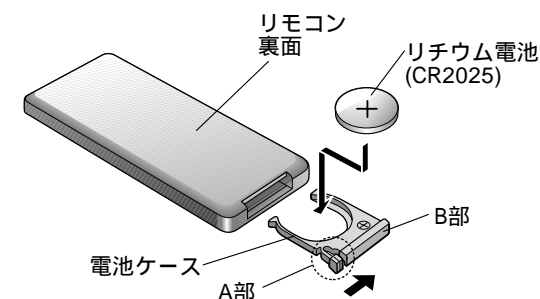

使用する電池

- 使用電池 : パナソニック リチウム電池 (CR2025)
- 電池の寿命 : 通常の使用状態で約6ヶ月使用できます。(常温時)

⚠ 警告

リチウム電池は正しく使用する



- (1) 充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。発火・発熱・破裂の原因になります。
- (2) 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- (3) 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると、発火・破裂の原因になります。

⚠ 注意



電池の(+)(-)を正しく入れる

電池の使いかたを間違えますと、液漏れや破裂の恐れがあり、けがや故障などの原因になります。(+)(-)を正しく入れてください。