

各部のなまえ

操作パネル（前面）部

警告




運転者は走行中に操作をしない

走行中に操作をすると、前方不注意による交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。

共通部、カセットテープ(TAPE)の操作で使用するボタン

カセットは VX707 のみ

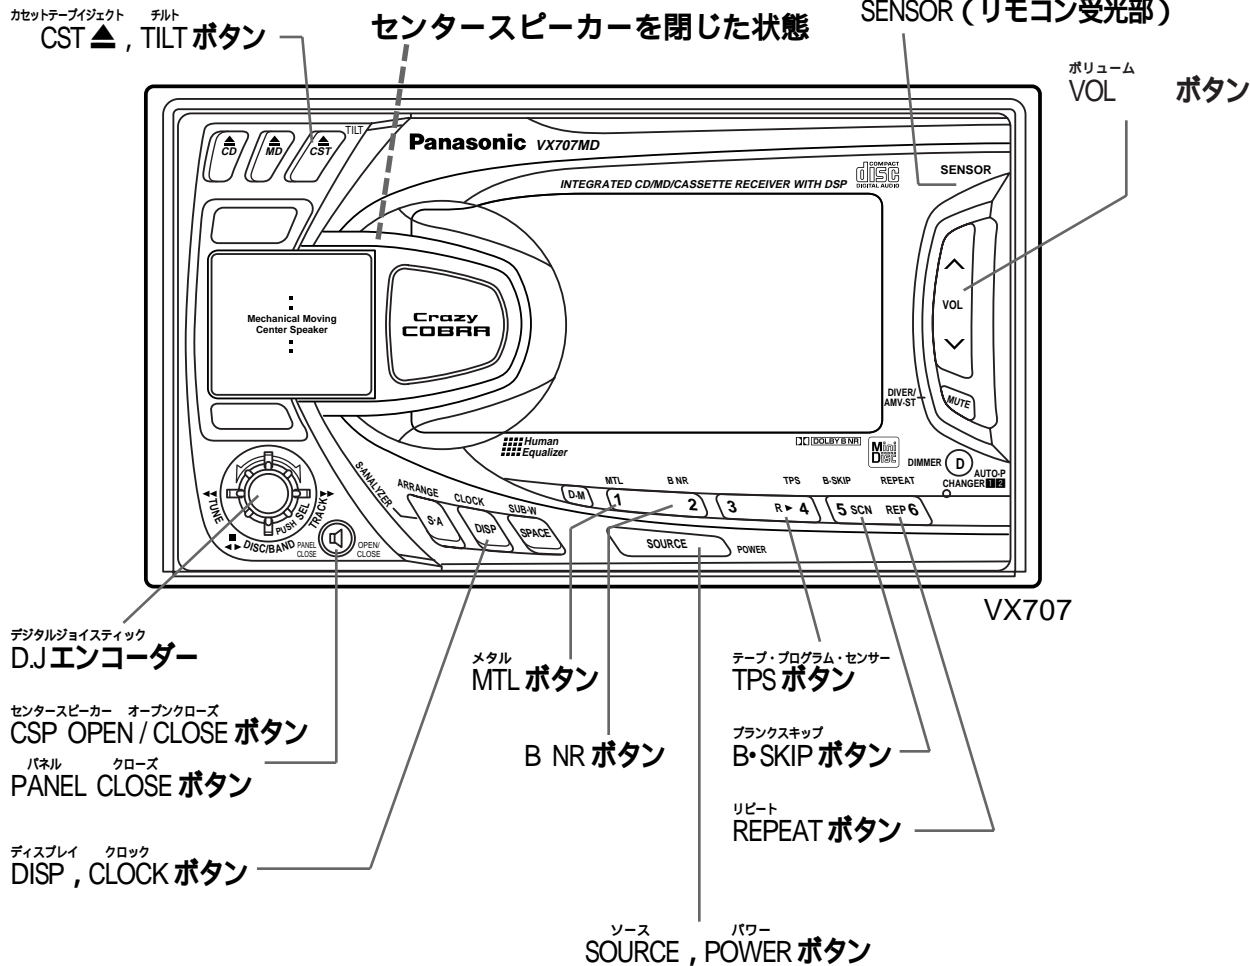

D.J (デジタルジョイスティック) エンコーダーの操作

D.J エンコーダーひとつで「押す」「回す」「倒す」の3つの動作ができ、機能の選択や設定などを操作します。

操作のしかた	リモコンと操作が異なる機能	リモコンで操作する場合
	右に回す, 左に回す	> ボタン, < ボタン
	上下に倒す (DISC) ● バンドの切り替え (P.17 参照) ● テープ演奏面の切り替え: ↓ (P.29 参照) ● テープ巻戻し/早送りの解除: ↑ (P.29 参照)	ボタン BAND ボタン PRG (◀▶) ボタン ■ ボタン
	左右に倒す (TUNE <>, TRACK ◀▶▶▶)	<> ボタン
	上下左右に倒す	<> ボタン
	押す (SEL)	SEL ボタン

ラジオ(TUNER), CD, MD, チェンジャー(CHANGER), 設定その他の操作で使用するボタン

