


共通操作

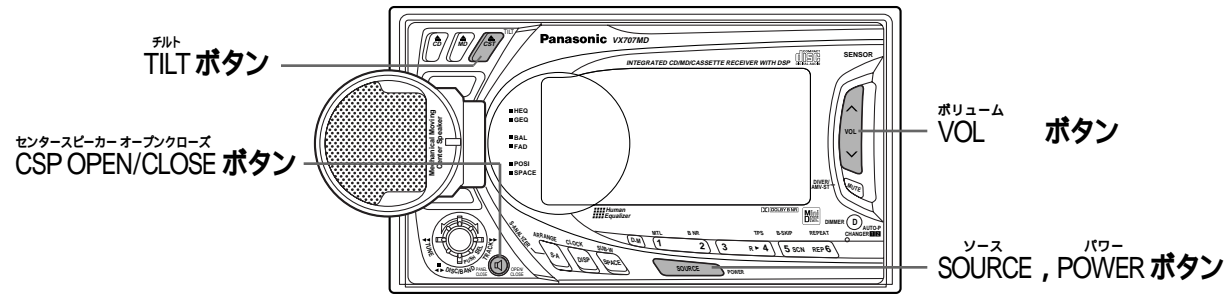

電源を入れる

本機を操作する前に、車のエンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。

POWER ボタンを押す。

- 初めてご使用になるときはラジオを受信し、デモモードを表示します。




お知らせ

デモモードでは操作ができないことがありますので、デモモード以外のスペアナ表示に切り替えてください。(P.46 参照)

電源を切る

POWER ボタンを1秒以上押す。



お知らせ

車のエンジンスイッチを切ると、操作パネルが自動的に全閉します。

聴きたいサウンドソース（音源）を選ぶ

SOURCE ボタンを押す。



- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。[初期設定：TUNER]

VX707				VX505		
TUNER	CD	MD	TAPE	TUNER	CD	MD
AUX IN	DVD IN	CHANGER		AUX IN	DVD IN	CHANGER

お知らせ

- 本機にディスクやテープが入っていないとき、チェンジャーが接続されていないときやチェンジャーにマガジンが入っていないときは、そのソースに切り替わりません。
- DVD IN は、ソース設定をしないと切り替わりません。(P.55 参照)
- AUX IN をご使用にならないときは、ソース設定で切り替わらないようにすることができます。(P.55 参照)

音量を調整する

調整した音量（ボリューム）は、サウンドソースごとにメモリーされ、サウンドソースを切り替えると音量も変わります。インテリジェントボリューム機能 [調整範囲：0 ~ 40]

VOL ボタン または VOL ボタンを押す。

VOL ↑ : 音量が上がる。

VOL ↓ : 音量が下がる。

(押し続けると、連続して変化します。)



お知らせ

音量は、D.J エンコーダーを回して調整することもできます。(P.51 参照)

注意



可動部に手・指や異物を入れない

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

お願い

操作パネルやセンタースピーカーは電動開閉します。手で動かしたり、押さえた状態で操作しないでください。

操作パネルの角度を調整する

操作パネルの角度調整で表示が見やすくなり、センタースピーカーの上下の向きも調整できます。[8段階]

操作パネルの TILT ボタンを1秒以上押す。

- ボタンを1秒以上押すごとに、操作パネルの角度が変わります。チルト機構



お知らせ

調整した操作パネルの角度はメモリーされるので、次回電源を入れたとき、前回調整した位置まで自動的に開きます。

センタースピーカーを開いて音を聴く

センタースピーカーを開くと音像が前方の中心付近に定位します。ヴォーカル等の中音域がはっきり聴こえるように出力を調整してご使用ください。(P.42 ~ 43 参照)

操作パネルの CSP OPEN/CLOSE ボタンを押す。

- 押すごとに、次のように切り替わります。[初期設定：CSP CLOSE]



▶ CSP CLOSE : センタースピーカーが閉じたままで、音声を出力しない。

◀ CSP OPEN : センタースピーカーを開き、音声を出力する。

お知らせ

- センタースピーカーを閉じていても、操作音（ボタンを押したときに出る音）は出力されます。(P.51 参照)
- センタースピーカーは設定（OPEN/CLOSE）に関わらず、操作パネルの開閉と連動します。
- センタースピーカーは、モノラル出力です。