

## 時計を調整する

時計は24時間表示です。


① CLOCK ボタン を2秒以上押して、時間調整モードに切り替える。

- 時間表示が点滅します。  
(初めて調整するときは、“ADJUST” の表示が点滅します。)



② D.J エンコーダーを上下左右に倒して、調整する。

- ← : 時間の調整になる。 ● 時間表示が点滅します。
- : 分の調整になる。 ● 分表示が点滅します。
- ↑ : 時 / 分が進む。
- ↓ : 時 / 分が戻る。

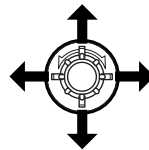

③ CLOCK ボタン を押して、時刻を確定する。

- 通常モードに戻り、時計が動き始めます。



### お知らせ


- 電源が切れているときは、時計調整できません。
- MDタイトルを“SCROLL OFF”にして表示しているときは、時計調整できません。(P.54 参照)

## 時計を表示する (表示を切り替える)

文字表示部に時計やMDタイトルを表示することができます。

DISP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、文字表示部が次のように切り替わります。

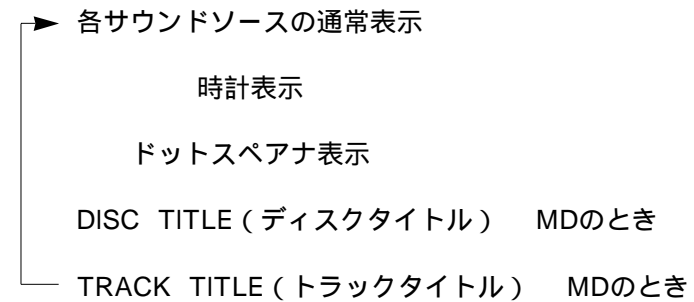

### お知らせ


- 時計を調整していないときは、時計表示のときに“ADJUST”と表示されます。
- タイトル情報が記録されていないMDのときは、“NO TITLE”と表示されます。
- ラジオ・CD・テープ・AUX IN・DVD INのときは、MDタイトルに切り替わりません。

## 電源が切れているときに時計を表示する

本機の電源が切れているときも、時計を表示することができます。

電源が切れているときに、DISP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。

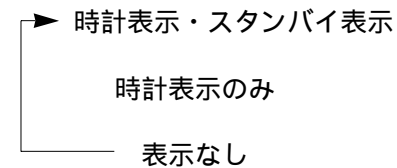

### お知らせ

- 時計を調整していないときは、時計表示のときに“ADJUST”と表示されます。