


ラジオ (TUNER) の通常表示

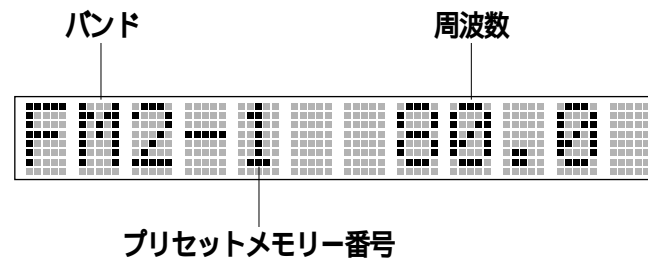

お知らせ

文字表示部は、時計表示に切り替えることができます。(P.19 参照)

サウンドソースをラジオ (TUNER) にする

SOURCE ボタンを押して、“TUNER” に切り替える。

- ラジオを受信します。



バンドを選ぶ

D.Jエンコーダーを上下に倒す。

- 倒すごとに、次のように切り替わります。
- FMステレオ放送を受信すると、STインジケータが点灯します。

↑ (FM) : FMバンドが切り替わる。 FM1 FM2
↓ (AM) : AMバンドが切り替わる。 AM1 AM2



* リモコンでは
BAND ボタン
を押します。

放送局を選ぶ

手動選局 (順送り)

D.Jエンコーダーを左右に倒して、TUNE < または TUNE > を押す。

- ◀ (TUNE <) : 周波数が、順送りで下がる。
- ▶ (TUNE >) : 周波数が、順送りで上がる。



お知らせ

周波数は、D.Jエンコーダーを回して選ぶこともできます。(P.51参照)

自動選局 (シーク)

D.Jエンコーダーを左右に倒して、TUNE < または TUNE > を0.5秒以上押す。

- ◀ (TUNE <) : 周波数が、早送りで下がる。
- ▶ (TUNE >) : 周波数が、早送りで上がる。



0.5秒以上押す

- ボタンをはなした時点でシークを始め、放送局があるところで止まります。