


# ラジオを聴く (つづき)

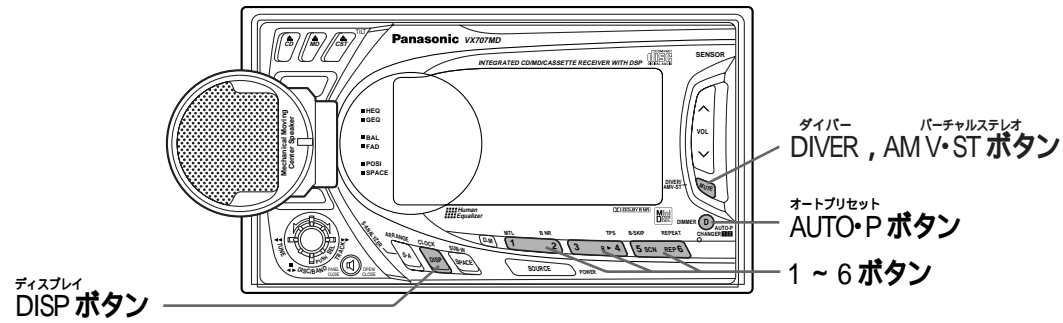

## 放送局をメモリーする

### 手動メモリー (プリセットメモリー)

現在受信している放送局を、手動で1 ~ 6 ボタンにメモリーすることができます。(バンドごとに6局まで可能)

操作パネルの 1 ~ 6 ボタンの何れか一つを、2秒以上押す。

- 現在受信している放送局が、押したボタンにメモリーされます。
- メモリーが完了すると、周波数表示が点滅します。

例)

2秒以上押す

### 自動メモリー (オートプリセットメモリー)

現在受信しているバンド内で受信状態のよい放送局を一番下の周波数から自動的に探し、受信状態の良い順に1 ~ 6 ボタンにメモリーさせることができます。(バンドごとに6局まで可能)

① AUTO-P ボタンを 2秒以上押して、放送局をメモリーさせる。

- 現在のバンド内でシークを始め、1 ~ 6 ボタンに放送局を最大6局まで自動的にメモリーします。
- メモリーが終わると、メモリーされた放送局を約5秒ずつ次々にスキャンします。

例)

2秒以上押す

② 操作パネルの 1 ~ 6 ボタンの何れか一つを押して、聴きたい放送局を選ぶ。

- スキャンが解除され、選んだ放送局を受信します。

例)

## メモリーした放送局を呼び出す

### プリセット受信

プリセットメモリーやオートプリセットメモリーした放送局を、ボタン1つの操作で呼び出すことができます。

操作パネルの 1 ~ 6 ボタンの何れか一つを押す。

- 現在のバンドでメモリーされている放送局を呼び出して、受信します。

例)

### お知らせ

プリセットメモリーやオートプリセットメモリーをすると前にメモリーされていた放送局が消去され、新しい放送局を上書きします。

## FM放送をよりよく受信する

FMダイバーシティアンテナ受信をするには、メインアンテナ・サブアンテナの接続が必要です。

### FMダイバーシティアンテナ受信

FMダイバーシティアンテナ受信を“ON”にしておくと、FM放送を2つのアンテナで受信します。メインアンテナの受信感度が悪いときは、自動的にサブアンテナに切り替わります。[初期設定：OFF]

DIVER ボタンを、2秒以上押す。

- ボタンを2秒以上押すごとに、FMダイバーシティアンテナ受信が“ON/OFF”します。
- FMダイバーシティアンテナ受信が“ON”のときは、DIVER インジケーターが点灯します。



## AM放送を迫力ある音声で聴く

### AMバーチャルステレオ

AM放送を、迫力ある音声で聴くことができます。 [初期設定：OFF]

AM V-ST ボタンを、2秒以上押す。

- ボタンを2秒以上押すごとに、AMバーチャルステレオが“ON/OFF”します。



### お知らせ

AMバーチャルステレオよりも、SPACE (音場) の設定が優先されます。(P.43 参照)

## 表示を切り替える

DISP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、文字表示部が次のように切り替わります。

