



CDを聴く

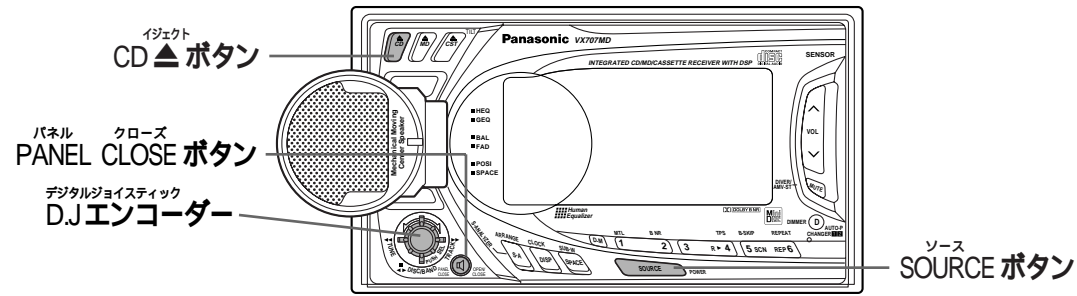


CDの通常表示

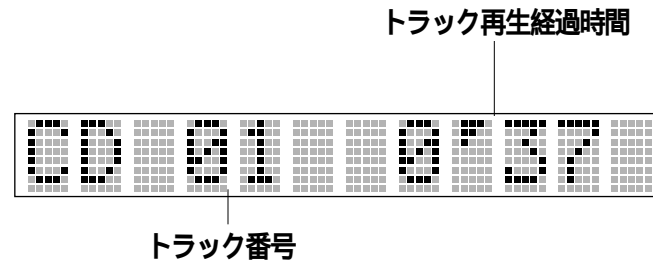

お知らせ
文字表示部は、時計表示に切り替えることができます。(P.23 参照)

特殊形状CDについて

ハート型や八角形など特殊形状のCDは、再生できません。故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

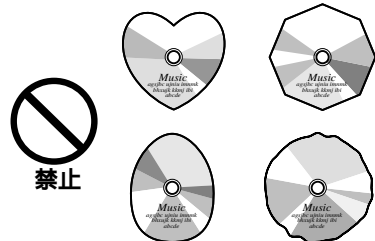

⚠ 注意




可動部に手・指や異物を入れない

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

CDを挿入する

- ① 操作パネルの CD ▲ ボタンを押す。
● 操作パネルが開きます。
(CDが挿入されているときは、イジェクトされます。)
- ② ラベル面を上側にして、CDを挿入口に差し込む。
● CDの再生が始まります。
● 操作パネルが約10秒後に自動的に全閉し、最後に角度調整した位置まで戻ります。

操作パネルをすぐに閉めたいときは、操作パネルのPANEL CLOSE ボタンを1秒以上押してください。

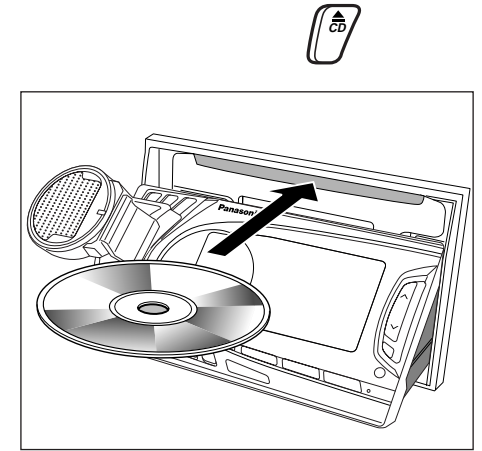

お願い

- CDの挿入口にMDを入れないでください。
- CDアクセサリとして市販されているプロテクトフィルムやスタビライザーなどを使用すると故障の原因になりますので、絶対に使用しないでください。
- 操作パネルを押さえた状態で操作しないでください。

サウンドソースをCDにする

SOURCE ボタンを押して、“CD” に切り替える。

- CDの再生が始まります。

お知らせ

CDが挿入されていないときは、CDモードに切り替わりません。

聴きたい曲を選ぶ

D.J エンコーダーを左右に倒して、TRACK ◀◀ または TRACK ▶▶ を押す。

- ◀ (TRACK ◀◀): 現在再生している曲の頭へ戻る。
押すごとに、前の曲を頭出しする。
- ▶ (TRACK ▶▶): 次の曲を頭出しする。

お知らせ

曲は、D.J エンコーダーを回して選ぶこともできます。(P.51参照)

早戻し / 早送りをする

D.J エンコーダーを左右に倒して、TRACK ◀◀ または TRACK ▶▶ を0.5秒以上押す。

- ◀ (TRACK ◀◀): 押し続けている間、早戻しする。
- ▶ (TRACK ▶▶): 押し続けている間、早送りする。

