


# MDを聴く (つづき)

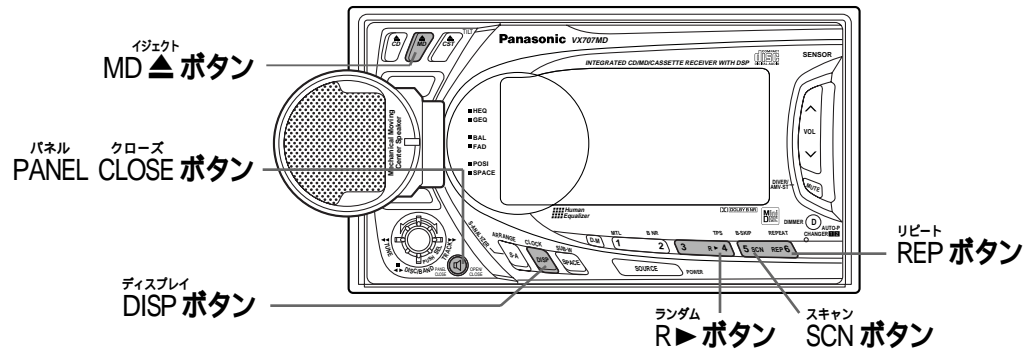


## 自動的に曲を選ばせて聴く

### ランダムプレイ

現在再生しているディスクの中で自動選曲され、規則性のない順番で聴くことができます。[初期設定：OFF]

操作パネルの R▶ ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、ランダムが “ON/OFF” します。
- ランダムが “ON” のときは、R▶ インジケータが点灯します。



## 聴きたい曲を探す


### スキャンプレイ

現在再生している曲の次から、ディスクの全曲を、約10秒ずつ次々に聴くことができます。[初期設定：OFF]

操作パネルの SCN ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、スキャンが “ON/OFF” します。
- スキャンが “ON” のときは、SCANインジケータが点灯します。
- 再生していた曲の前曲までひとまわりスキャンすると解除され、もとの曲の頭から再生が始まります。

聴きたい曲が見つかったときは、もう一度ボタンを押してスキャンを “OFF” します。



## 同じ曲を繰り返し聴く


### リピートプレイ

現在再生している曲を、繰り返して聴くことができます。

[初期設定：OFF]

操作パネルの REP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、リピートが “ON/OFF” します。
- リピートが “ON” のときは、REPインジケータが点灯します。



## MDのタイトルを表示する (表示を切り替える)

### MDタイトル表示

MDに記録されているタイトル情報を英数字とカタカナで表示することができます。(スクロール時の最大表示：60文字)

DISP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、文字表示部が次のように切り替わります。



▶ 通常表示 (トラック番号・トラック再生経過時間)

時計表示

ドットスペアナ表示

MD ディスクタイトル

MD トラックタイトル

- ディスクタイトル表示のときは、DISC インジケータ と TITLE インジケータが点灯します。
- トラックタイトル表示のときは、TRACK インジケータ と TITLE インジケータが点灯します。

### お知らせ

- タイトル情報が記録されていないMDのときは、“NO TITLE” と表示されます。
- MDタイトル表示は、スクロールを止めて、静止させることができます。(P.54 参照)

## MDを取り出す

操作パネルの MD ▲ ボタンを押す。

- 操作パネルが開き、MDがイジェクトされます。
- MDを取り出すと操作パネルが約10秒後に自動的に全閉し、最後に角度調整した位置まで戻ります。
- MDモードのときは、イジェクト後に電源が切れます。



操作パネルをすぐに閉めたいときは、もう一度 MD ▲ ボタンを押します。  
ボタンが押しにくいときは、操作パネルの PANEL CLOSE ボタンを1秒以上押してください。



### ⚠ 注意



可動部に手・指や異物を入れない

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

### お願い

操作パネルを押さえた状態で操作したり、開いた操作パネルの上に物を置いたりしないでください。