


カセットテープを聴く VX707のみ (つづき)

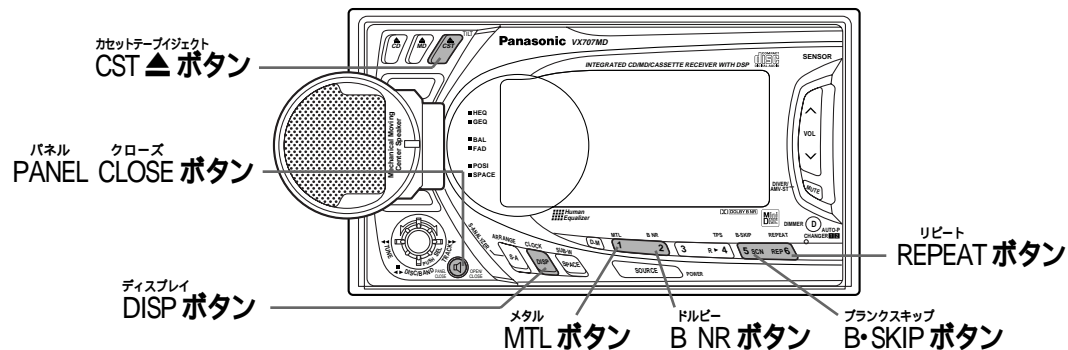


無音部分をとばしながら聴く

ブランクスキップ

曲間やテープ終端の無音部分を自動的に早送りし、次の曲までの間をつめて聴くことができます。[初期設定：OFF]

操作パネルの B・SKIP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、ブランクスキップが“ON/OFF”します。
- ブランクスキップが“ON”のときは、SKIP インジケータが点灯します。
- ブランクスキップがはたらいっているときは、SKIP インジケータが点滅します。



お知らせ

- 無音部分が15秒未満のときは、はたらきません。
- ブランクスキップとリピートが“ON”になっているときは、リピートが優先されます。

同じ曲を繰り返し聴く


リピートプレイ

現在再生している曲を自動的に巻戻し、繰り返して聴くことができます。

[初期設定：OFF]

操作パネルの REPEAT ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、リピートが“ON/OFF”します。
- リピートが“ON”のときは、REPインジケータが点灯します。
- テープを巻戻しているときは、REPインジケータが点滅します。



メタルテープを聴く

メタルテープ再生

メタルテープやクロームテープを再生するときの機能です。

メタルテープやクロームテープを再生するときに、テープの特性に合った音質で再生します。[初期設定：OFF]

操作パネルの MTL ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、メタルテープ再生が“ON/OFF”します。
- メタルテープ再生が“ON”のときは、MTLインジケータが点灯します。



お知らせ

ノーマルテープをメタルテープ再生すると、高域周波数のアンバランスを引き起こし、音質に影響します。

ドルビーB NR テープを聴く

ドルビーB NR

ドルビーB NRテープを再生するときの機能です。

ドルビーB NR で録音したカセットテープを再生するときに、「サー」という高音域の雑音（ヒスノイズ）を減らします。 [初期設定：OFF]

操作パネルの B NR ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、ドルビーB NR が“ON/OFF”します。
- ドルビーB NR が“ON”のときは、B NRインジケータが点灯します。




お知らせ

- ドルビーB NRは、TUNERモードでは操作できません。
- ドルビーB NRを使用していないカセットテープをドルビーB NRで再生すると、高域周波数のアンバランスを引き起こし、音質に影響します。

表示を切り替える

DISP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、文字表示部が次のように切り替わります。

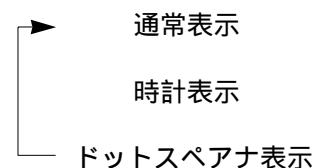

カセットテープを取り出す

操作パネルの CST ▲ ボタンを押す。

- 操作パネルが開き、カセットテープがイジェクトされます。
- カセットテープを取り出すと操作パネルが約10秒後に自動的に全閉し、最後に角度調整した位置まで戻ります。
- TAPEモードのときは、イジェクト後に電源が切れます。

操作パネルをすぐに閉めたいときは、もう一度 CST ▲ ボタンを押します。ボタンが押しにくいときは、操作パネルの PANEL CLOSE ボタンを1秒以上押してください。



⚠ 注意



可動部に手・指や異物を入れない

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

お願い

操作パネルを押さえた状態で操作したり、開いた操作パネルの上に物を置いたりしないでください。