


チェンジャーでCD/MDを聴く (つづき)

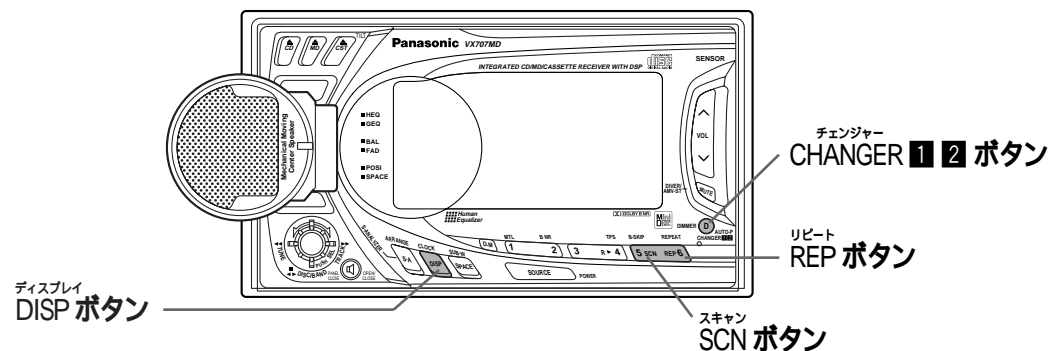


聴きたい曲やディスクを探す

トラックスキャンプレイ

現在再生している曲の次から、ディスクの全曲を、約10秒ずつ次々に聴くことができます。[初期設定：OFF]

操作パネルの SCN ボタンを押す。




- ボタンを押すごとに、トラックスキャンが“ON/OFF”します。
 - トラックスキャンが“ON”のときは、TRACK インジケータと SCANインジケータが点灯します。
 - 再生していた曲の前曲までひとまわりスキャンすると解除され、もとの曲の頭から再生が始まります。
- 聴きたい曲が見つかったときは、もう一度ボタンを押してスキャンを“OFF”します。

ディスクスキャンプレイ

現在再生しているディスクの次から、チェンジャー内の全ディスクの1曲目だけを、約10秒ずつ次々に聴くことができます。[初期設定：OFF]

操作パネルの SCN ボタンを 2秒以上押す。



- ボタンを2秒以上押すごとに、ディスクスキャンが“ON/OFF”します。
 - ディスクスキャンが“ON”のときは、DISC インジケータと SCANインジケータが点灯します。
 - 再生していたディスクの前のディスクまでひとまわりスキャンすると解除され、もとのディスクの頭から再生が始まります。
- 聴きたいディスクが見つかったときは、もう一度ボタンを押してディスクスキャンを“OFF”します。

同じ曲やディスクを繰り返し聴く

トラックリピートプレイ

現在再生している曲を、繰り返して聴くことができます。[初期設定：OFF]

操作パネルの REP ボタンを押す。




- ボタンを押すごとに、トラックリピートが“ON/OFF”します。
- トラックリピートが“ON”のときは、TRACK インジケータと REPインジケータが点灯します。

ディスクリピートプレイ

現在再生しているディスクを、繰り返して聴くことができます。[初期設定：OFF]

操作パネルの REP ボタンを 2秒以上押す。



- ボタンを2秒以上押すごとに、ディスクリピートが“ON/OFF”します。
- ディスクリピートが“ON”のときは、DISC インジケータと REPインジケータが点灯します。


MDのタイトルを表示する (表示を切り替える)

MDタイトル表示

MDに記録されているタイトル情報を英数字とカタカナで表示することができます。(スクロール時の最大表示：60文字)

DISP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、文字表示部が次のように切り替わります。

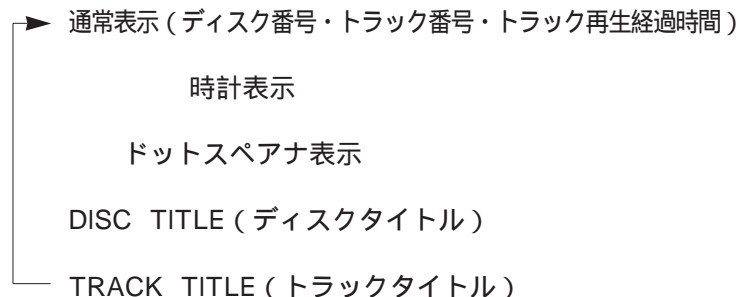

- ディスクタイトル表示のときは、DISC インジケータと TITLE インジケータが点灯します。
- トラックタイトル表示のときは、TRACK インジケータと TITLE インジケータが点灯します。

お知らせ

- タイトル情報が記録されていないMDのときは、“NO TITLE”と表示されます。
- MDタイトル表示は、スクロールを止めて、静止させることができます。(P.54 参照)

2台のチェンジャーを切り替える

ツインチェンジャー

別売のツインCDチェンジャーコントロールユニット(CA-LA9D)を使用してCD/MDチェンジャーを2台接続しているときの機能です。

CD/MDチェンジャーを2台接続すると、チェンジャーの切り替えができます。[初期設定：CHANGER 1]

CHANGER 1 2 ボタンを2秒以上押す。

- ボタンを2秒以上押すごとに、2台のチェンジャーが切り替わります。



CHANGER 1

CHANGER 2

お知らせ

- チェンジャーが接続されていないときやチェンジャーにマガジンが入っていないときは、切り替わりません。
- ツインCDチェンジャーコントロールユニット(CA-LA9D)にチェンジャーを1台しか接続しない場合には、CHANGER 1 に接続してください。
- チェンジャーを2台接続して修理等で1台はずしたときに操作できない場合は、もう片方に接続し直してください。(CHANGER 1に接続時 2に接続し直す。/CHANGER 2に接続時 1に接続し直す。)