


スペアナ表示を切り替える

14種類の中から、表示パターンを選ぶことができます。 [初期設定：DEMO (デモモード)]

S・A ボタンを押してから、D.Jエンコーダーを回す。

- 右に回すと、次のように切り替わります。(左に回す：逆回り)



- ➔ ① DEMO : すべてのスペアナ表示を順番にデモンストレーションする。(デモモード)
- ② WAVE : スペースファンタジーの幕開けを予感させるシンプルなスペアナ。
- ③ AURORA : 天にかかるオーロラのイメージ。
- ④ MILKY WAY : 宇宙空間に流れる雄大な天の川をイメージ。
- ⑤ TWINKLE STAR : 無数の星の瞬く瞬間をイメージ。
- ⑥ SUN : サンサンと降りそそぐ暖かさをイメージ。
- ⑦ SPC SARGASSO : 漂流する星のかけらの果てしない旅をイメージ。
- ⑧ SPACE WAVE : ②より大きなWAVEが、フェイスいっぱいに広がる。
- ⑨ SPACE AURORA : ③より大きなAURORAが、フェイスいっぱいに広がる。
- ⑩ PROMINENCE : 太陽の表面で燃え上がる炎をイメージ。
- ⑪ METEOR : 無限に広がる宇宙空間を駆け巡る、流星群をイメージ。
- ⑫ SPACE FEVER : ある周波数の一定のレベルをキャッチすると、スロットがフィーバー目指して回る。
- ⑬ BLANK SPEANA : スペアナ表示だけを消灯する。
- ⑭ ALL DISP OFF : ディスプレイ全体を消灯する。
● 操作をすると点灯し、操作を終えたあと(約5秒後)に再び消灯します。

お知らせ

デモモードでは操作ができないことがありますので、デモモード以外のスペアナ表示に切り替えてください。


スペアナ表示をアレンジする

スペアナアレンジ

それぞれのスペアナ表示ごとに、色調や動きのパターンを6通りに変化させることができます。 [初期設定：NORMAL] (スペアナ表示②～⑫のみ)

操作パネルのARRANGE ボタンを2秒以上押してから、D.Jエンコーダーを右に回す。(左に回す：逆回り)

- スペアナ表示のアレンジが変わります。6種類

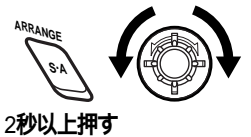


ディスプレイの明るさを設定する

ディマー

車のスモールライトが“ON”または“OFF”のときのディスプレイの明るさを、6種類の中からそれぞれ設定することができます。 [初期設定：ライトON時 FL : MI CFL : ON
ライトOFF時 FL : HI CFL : OF]

DIMMER ボタンを押してから、D.Jエンコーダーを回す。

- 右に回すと、次のように切り替わります。(左に回す：逆回り)



- ➔ FL : HI CFL : ON
- FL : HI CFL : OF
- FL : MI CFL : ON
- FL : MI CFL : OF
- FL : LO CFL : ON
- FL : LO CFL : OF

FL	表示部分	
HI	MI	明るくなる
MI	LO	中間の明るさになる
LO	CFL	暗くなる
CFL	操作パネルのまわり部分(照明部)	
ON	OF	点灯する
OF		消灯する

一時的に音量を下げる

ミュート/アッテネータ

MUTE (ATT) ボタンを押すと、一時的に本機の音量が下がります。音量の下がりかたは、設定 (MUTE または ATT) によって異なります。(P.54 参照) [初期設定：MUTE OFF]

MUTE (ATT) ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、MUTE または ATT が “ON/OFF” します。



設定がMUTEの場合

- ➔ MUTE OFF : 通常の音量。
- MUTE ON : 本機の音量が0(無音)になる。

設定がATTの場合

- ➔ ATT OFF : 通常の音量。
- ATT ON : 本機の音量が約1/10に下がる。

- ミュート/アッテネータが “ON” のときは、MUTEインジケーターが点滅します。